MM-G35

Komponentní audio mikrosystém

Pfiehrávaã CD/MP3-CD/WMA-CD/CD-R/RW

Návod k obsluze

představte si možnosti

Děkujeme, že jste si zakoupili výrobek Samsung.

Kompletní služby získáte po registraci svého výrobku na adrese

www.samsung.com/global/register

SAMSUNG

Bezpečnostní upozornění

CZ

VÝSTRAHA
NEBEZPEČÍ ÚRAZU ELEKTRICKÝM PROUDEM. NEOTVÍREJTE

VÝSTRAHA:
V ZÁJMU OMEZENÍ RIZIKA ÚRAZU ELEKTRICKÝM PROUDEM NESNÍMEJTE ZADNÍ KRYT. PŘÍSTROJ NEOBSAHUJE DÍLY, KTERÉ BY UŽIVATEL MOHL OPRAVIT. SERVIS SVĚŘTE KVALIFIKOVANÝM SERVISNÍM TECHNIKŮM.

LASEROVÝ PRODUKT TŘÍDY 1
KLASSE 1 LASER PRODUKT
LUOKAN 1 LASER LAITE
KLASS 1 LASER APPARAT
PRODUCTO LASER CLASE 1

Tento symbol indikuje „nebezpečné napětí“ uvnitř výrobku, což znamená nebezpečí úrazu elektrickým proudem nebo zranění osob.

Tento symbol indikuje důležité pokyny, které výrobek provází.

LASEROVÉ ZAŘÍZENÍ TŘÍDY 1

Tento přehrávač kompaktních disků je označen jako laserové zařízení třídy 1.

Používání jiných ovládacích prvků, jiných nastavení, případně provádění jiných postupů než těch, které jsou popsány a stanoveny v tomto návodu k obsluze, může vést k vystavení se nebezpečnému záření.

UPOZORNĚNÍ: PŘI OTEVŘENÍ A PŘEKONÁNÍ VNITŘNÍCH POJISTNÝCH MECHANISMŮ MŮŽE BÝT PŘÍTOMNO NEVIDITELNÉ LASEROVÉ ZÁŘENÍ. NEVYSTAVUJTE SE PAPRSKU.

VAROVÁNÍ: Aby se předešlo možnému požáru nebo úrazu elektrickým proudem, nevystavujte přístroj dešti ani vlhkosti.

UPOZORNĚNÍ: ABYSTE PŘEDEŠLI MOŽNÉMU ÚRAZU ELEKTRICKÝM PROUDEM, SROVNEJTE ŠIROKÝ KOLÍK ZÁSTRČKY SE ŠIROKÝM OTVOREM A ZCELA ZÁSTRČKU ZASUŇTE.

- Tento přístroj musí být vždy zapojen do řádně zemněné síťové zásuvky.
- Chcete-li přístroj odpojit z elektrické sítě, je nutné vytáhnout zástrčku ze síťové zásuvky, z tohoto důvodu musí být síťová zásuvka snadno dostupná.

SOUČÁSTI BALENÍ

Zkontrolujte, zda jste obdrželi níže uvedené příslušenství:



FAnténa pro pásmo FM

Návod k obsluze

Dálkový ovladač

Obsah

Děkujeme, že jste zakoupili Komponentní systém SAMSUNG.

Přečtěte si tento návod.
V něm obsažené informace vám usnadní použití systému a plné využití jeho funkcí.

CZ

♦ **Bezpečnostní upozornění** 2

♦ **INSTALACE KOMPONENTNÍHO SYSTÉMU**

- Pohled na přední pane 4
- Pohled na horní panel 4
- Pohled na zadní pane 5
- Dálkový ovladač 5
- Místo pro instalaci Komponentní systému 6
- Připojení napájecího kabelu přístroje 6
- Vložení baterií do dálkového ovladače 6
- Připojení reproduktorů 6
- Připojení externího zdroje signálu 7
- Připojení antény pro pásmo FM (VKV) 7
- Funkce DEMO/DIMMER (demonstrace/ztlumení displeje) 8
- Nastavení hodin 8

♦ **PŘEHRÁVAČ CD/MP3/WMA-CD**

- Přiehrávání diskŮ CD/MP3/WMA-CD 9
- Výběr stopy 9
- Searching for a Specific Music Passage on a CD 9
- Hledání hudební pasáže na CD 10
- Funkce Remain (Zbývající) 10
- Funkce Display (Zobrazení) 10
- Opakované přehrávání jedné stopy nebo všech stop CD 11
- Funkce A-B Repeat (Opakované přehrávání úseku A-B) 11
- Programování pořadí přehrávání stop CD 11
- Kontrola nebo změna programu 12

♦ **USB**

- Přehrávání přes rozhraní USB 12
- Rychlé vyhledání 13
- Opakované přehrávání 13
- Funkce Remain (Zbývající) 13
- Přieskoãení následujících 10 skladeb 13
- Opakované přiehrávání 13
- Výběr skladby ze zařízení USB 13

♦ **TUNER**

- O vysílání RDS 14
- Funkce RDS DISPLAY (Zobrazení RDS) 14
- Indikace PTY (Typ programu) a funkce PTY-SEARCH 15
- Ladění a ukládání rozhlasových stanic 16
- Výběr uložené stanice 17

♦ **DALŠÍ FUNKCE**

- Funkce ripování CD 18
- Časovač 19
- Zrušení nastavení časovače 19
- Vypnutí zvuku 20
- olba funkce EQ (Ekvalizér) 20
- Funkce TREBLE 20
- Funkce BASS(Basy) 20
- Funkce Power Soundn 20
- Funkce Dynamické zvýraznění bas 21
- Nastavení automatického vypnutí systému 21
- Připojení sluchátek 21

♦ **DOPORUČENÍ PRO POUŽÍVÁNÍ**

- Bezpečnostní upozornění 22
- Čištění Komponentní systému 22
- Upozornění při používání Komponentní disků 22
- Dříve než se obrátíte na servis 23
- Technické parametry 24

Symboly

Stiskněte

Stlačte

Důležité

Poznámka

Pohled na přední panel

CZ

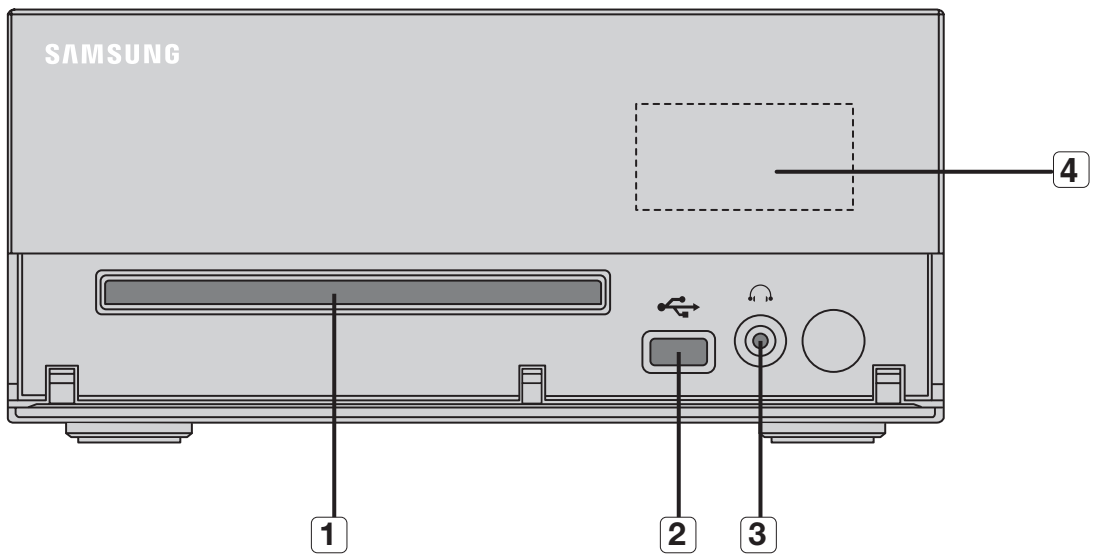

1. ZÁSUVKA KOMPAKTNÍCH DISKŮ
2. KONEKTOR USB
3. KONEKTOR SLUCHÁTEK
4. OKÉNKO DISPLEJE

Pohled na horní panel

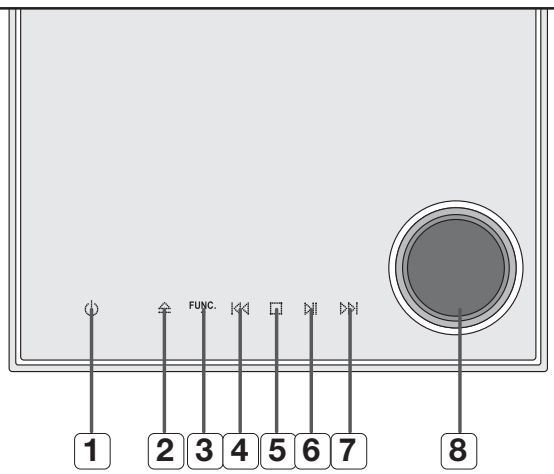

1. TLAČÍTKO POWER
2. OTEVŘÍT/ZAVŘÍT ZÁSUVKU CD
3. TLAČÍTKO FUNCTION
4. FUNKČNÍ TLAČÍTKA VYHLEDÁVÁNÍ (DOLŮ)
5. REŽIM LADĚNÍ NEBO ZASTAVENÍ
6. PĚEHRÁVÁNÍ/PAUZA BUTTON
7. FUNKČNÍ TLAČÍTKA VYHLEDÁVÁNÍ (NAHORU)
8. OVLÁDÁNÍ HLASITOSTI

POUŽÍVANÍ DOTYKOVÉ OBRAZOVKY

- Při klepnutí na dotykovou obrazovku příliš netlačte, mohlo by dojít k jejímu poškození.
- Nechcete-li dotykovou obrazovku poškodit, na její ovládaní nepoužívejte žádné předměty, pouze špičky prstů.
- Neklepejte na dotykovou obrazovku, nemáte-li čisté prsty.
- Neklepejte na dotykovou obrazovku, máte-li rukavice.
- Dotyková obrazovka nemusí fungovat, použijete-li nehet prstu nebo jiný předmět, např.

Pohled na zadní pane

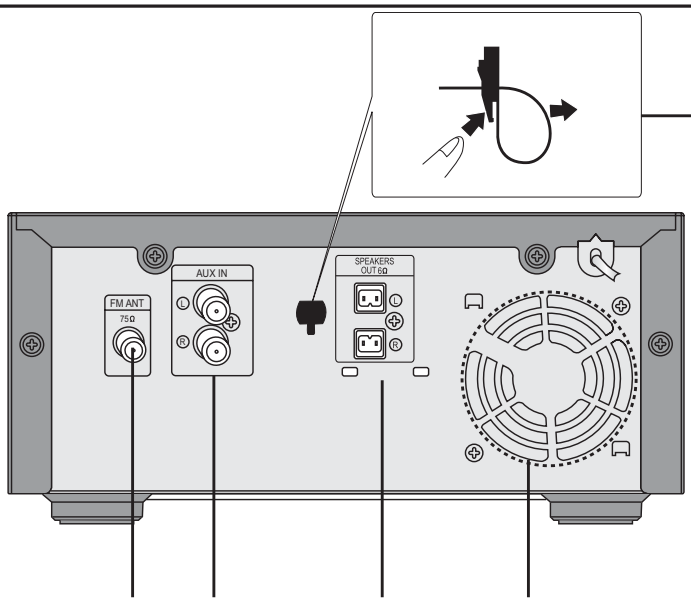

1. Konektor FM antény
2. AUX IN
3. Konektory reproduktorů
4. Chladicí ventilátor
5. SPONA NA KABELY

(Slouží k uchycení kabelů reproduktorů.)

Dálkový ovladač

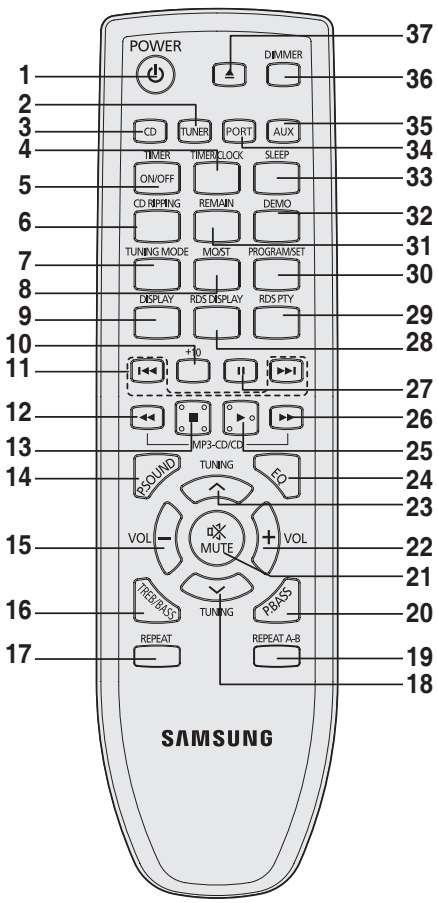

1. POWER
2. TUNER
3. CD
4. TIMER/CLOCK
5. TIMER ON/OFF
6. CD RIPPING
7. TUNING MODE
8. MO/ST
9. DISPLAY
10. +10
11. Skip
12. Převíjení vzad
13. STOP
14. POWER SOUND
15. VOLUME -
16. TREB/BASS
17. REPEAT
18. TUNING ﹀
19. REPEAT A-B
20. POWER BASS
21. MUTE
22. VOLUME +
23. TUNING ﹀
24. EQ
25. PLAY
26. Rychlé převíjení vpřed
27. PAUSE
28. RDS DISPLAY
29. RDS PTY
30. PROGRAM/SET
31. REMAIN
32. DEMO
33. SLEEP
34. PORT
35. AUX
36. DIMMER
37. OPEN/CLOSE

CZ

Místo pro instalaci kompontní systému

Váš nový přístroj využijete naplno, pokud při jeho zapojení dodržíte níže uvedené pokyny k instalaci..

- Systém postavte na rovnou a stabilní plochu.
- Přístroj nestavte na koberec.
- Přístroj je určen jen do místností.
- Na bocích a zadní straně přístroje je nutno v zájmu větrání zachovat volné místo přibližně 15 cm.
- ajistěte dostatek místa pro otevření prostoru pro CD.
- Reproduktory postavte do rozumné vzdálenosti nalevo a napravo od přístroje, aby byl zajištěn kvalitní stereo zvuk.
- Čelní stranu reproduktorů natočte směrem k poslechové pozici.
- V zájmu optimální kvality zvuku musí být oba reproduktory stejně vysoko nad podlahou.

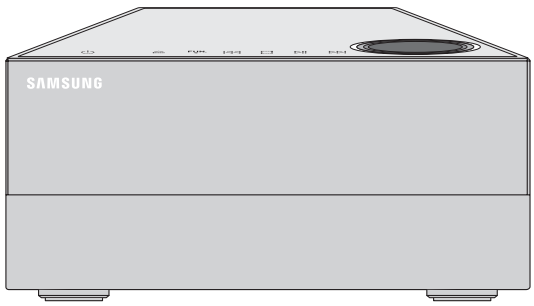

Připojení napájecího kabelu přístroje

Před připojením přístroje k zásuvce elektrorozvodné sítě ověřte správnost napětí.

1. Připojte napájecí kabel do zásuvky.
2. Stiskem vypínače ⏻ (**STANDBY/ON)** zapněte kompaktní systém.

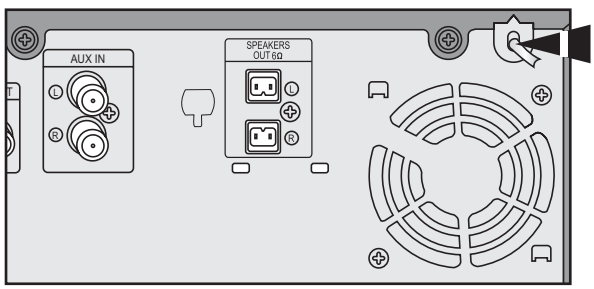

Vložení baterií do dálkového ovladače

Baterie v dálkovém ovladači vložte, respektive vyměňte, v níže uvedených případech:
- Po zakoupení Komponentní systému
- Po zjištění, že dálkový ovladač nefunguje, jak má

Při výměně baterií vždy použijte nové baterie a nikdy nekombinujte alkalické baterie s běžnými bateriemi..

1. Palcem stlačte místo označené ► na krytu prostoru pro baterie (na zadní straně dálkového ovladače) a odsuňte kryt ve směru šipky.
2. Vložte dvě baterie AAA, LR03 nebo ekvivalentní, dejte pozor na polaritu.
   - \+ na baterii patří k + v prostoru pro baterie
   - – na baterii patří k – v prostoru pro baterie
3. Vraťte na místo kryt prostoru pro baterie zasunutím na místo, až zacvakne.

- Pokud dálkový ovladač nebudete delší dobu používat, vyjměte z něj baterie, aby nedošlo ke korozi kontaktů.
- Dálkové ovládání lze používat až do vzdálenosti 7 m v přímém směru. Lze je také používat v rozsahu až 30° ve vodorovném směru od čidla dálkového ovládání.

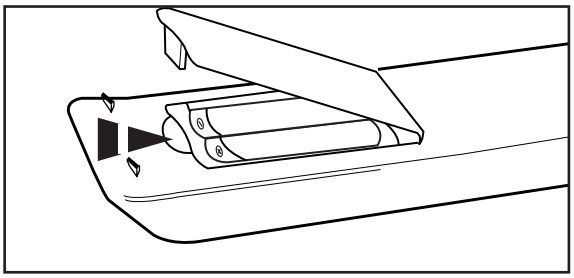

Připojení reproduktorů

Konektory reproduktorů jsou na zadním panelu systému.

Najdete zde dvě sady konektorů:
- **levý reproduktor (označení L)**
- **pravý reproduktor (označení R)**

V zájmu správného přehrávání připojte kabely od reprosoustav ke správným vývodům konektorů.

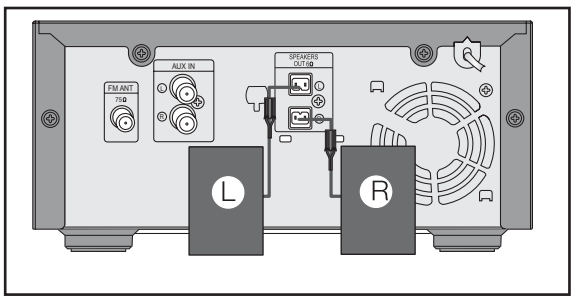

Připojení externího zdroje signálu

Pomocný vstup umožňuje kvalitní přehrávání signálů z jiných zdrojů přes reproduktory Komponentní systému.

Příklady: ♦ televizor
♦ přehrávač video disků
♦ Hi-Fi stereo videorekordér

➢ Vnější zdroj lze připojit jen pokud je vybaven konektorem výstupu audio signálu. Potřebujete také propojovací kabel.

1 Přepněte systém do pohotovostního režimu a odpojte systém i vnější zdroj signálu od elektrorozvodné sítě.

2 Připojte audio kabel k zadní straně mikrosystému.

➢ Zásuvky patří do stejně zbarvených zásuvek.

3 Připojte systém k elektrorozvodné síti a stiskem vypínače **POWER** jej zapněte.

4 Vyberte zdroj signálu AUX stiskem tlačítka **AUX**.
Výsledek: na displeji se zobrazí **AUX**.

5 Zapněte externí zdroj signálu.

6 Nastavte požadovanou hlasitost a stereováhu:
♦ hlasitost ♦ ekvalizér

Příklad: můžete sledovat film a využít zvukové možnosti stereo systému, jako byste byli v kině (pokud má film stereofonní zvukovou stopu).

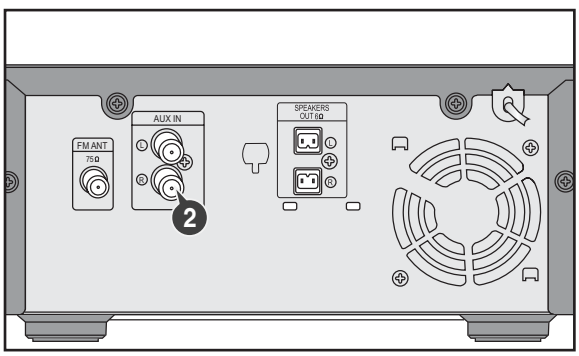

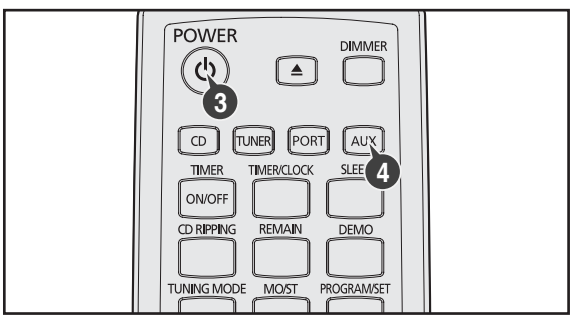

Připojení antény pro pásmo FM (VKV)

Připojení ke KOAXIÁLNÍMU konektoru.

♦ Anténa s impedancí 75 Ω se připojuje ke konektoru **FM**.
♦ Konektor dodávané antény **FM** připojte ke koaxiálnímu konektoru (75 Ω) označenému **FM** na zadním panelu systému.
♦ Nalaďte rozhlasovou stanici podle pokynů na **straně 16** a zkusmo umístěte anténu do polohy, v níž je příjem nejkvalitnější.
♦ Pokud je příjem nekvalitní, může být nutno instalovat vnější anténu. V tom případě připojte konektor **FM** vnější antény ke konektoru FM na zadní straně přístroje, použijte přívodní kabel 75 Ω (není součástí dodávky).

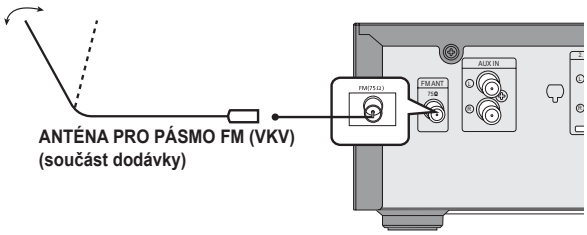

ANTÉNA PRO PÁSMO FM (VKV)
(součást dodávky)

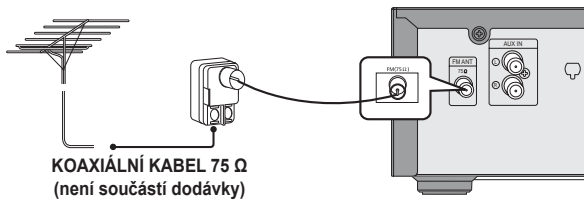

KOAXIÁLNÍ KABEL 75 Ω
(není součástí dodávky)

CZ

Funkce DEMO/DIMMER (demonstrace/ztlumení displeje)

Displej zobrazuje všechny funkce systému, podsvícení displeje lze zapnout nebo vypnout.

1 Stiskněte tlačítko **DEMO** .
Výsledek: displej na předním panelu předvede všechny možnosti systému.

➢ Tento návod vysvětluje všechny funkce přístroje. Nahlédněte do příslušné sekce.

2 Stiskněte tlačítko **DIMMER** .
Výsledek: aktivuje se funkce Dimmer (Ztlumení displeje) a podsvícení displeje se vypne.

3 Dalším stiskem tlačítka **DIMMER** zapněte podsvícení displeje na předním panelu.

➢ Jas displeje lze ovládat jen na zapnutém přístroji.

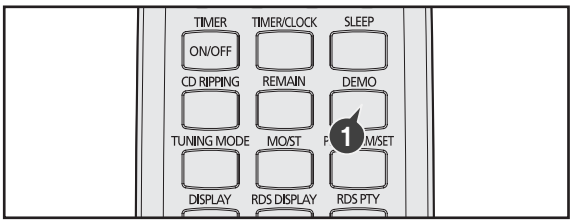

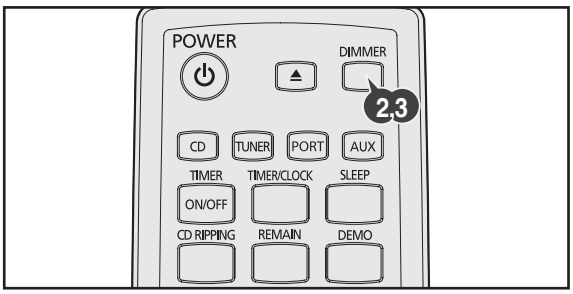

Nastavení hodin

Systém je vybaven hodinami, které jej mohou automaticky vypnout nebo zapnout.
Hodiny nastavte:
- po zakoupení Komponentní systému
- po výpadku elektrorozvodné sítě
- po vytažení koncovky napájecího kabelu ze zásuvky

☛ ♦ V každém kroku máte několik sekund na provedení příslušných nastavení. Pokud nastavení neprovedete ve vyhrazené době, musíte začít znovu.

1 Zapněte systém stiskem tlačítka **STANDBY/ON**.

2 Dvakrát stiskněte tlačítko **TIMER/CLOCK** .
Výsledek: na displeji se zobrazí **CLOCK** .

3 Stiskněte **PROGRAM/SET**.
Výsledek: rozbliká se údaj hodin.

4

Pokud chcete...	tiskněte tlačítko **TUNING**
Zvýšit údaj hodin	∧
Snížit údaj hodin	∨

5 Poté, co je zobrazena požadovaná hodina, stiskněte **PROGRAM/SET**.
Výsledek: rozbliká se údaj minut.

6

Pokud chcete...	tiskněte tlačítko **TUNING**
Zvýšit údaj minut	∧
Snížit údaj minut	∨

7 Poté, co je zobrazen požadovaný čas, stiskněte **PROGRAM/SET**.

➢ ♦ Hodiny můžete kdykoli zobrazit, i pokud právě pracujete s jinou funkcí, jedním stiskem tlačítkaTIMER/CLOCK.
♦ V kroku 4, 6 můžete také použít tlačítka ⏮ nebo ⏭ na přístroji místo tlačítek TUNING(LADĚNÍ) ∧ nebo ∨ .

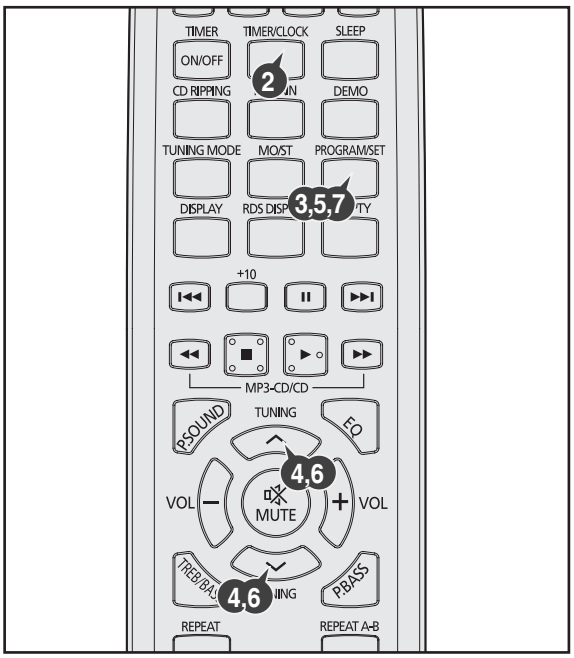

Přehrávání disků CD/MP3/WMA-CD

Disky o průměru 12 a 8 cm můžete přehrávat bez adaptéru.

☛ Přístroj je navržen pro přehrávání následujících disků: zvukové CD, CD-R, CD-RW a MP3/WMA, -CD.
Soustavné přehrávání disků nepravidelných tvarů (např. srdcovitých,nebo osmihranných) může přístroj poškodit.

1 Stiskem tlačítka FUNC. vyberte funkci CD.
2 Stiskněte tlačítko Otevřít/Zavřít(⏏) .
Výsledek: Jednotka se otevře.
3 Disk umístěte do mechaniky potiskem nahoru.
4 Opětovným stiskem tlačítka Otevřít/Zavřít(⏏) mechaniku zavřete.
5 Stiskněte tlačítko **PLAY/PAUSE**(⏯).

♦ Pfiehrávači chvíli trvá, než na disku MP3/WMA prohledá všechnystopy.
♦ Anglické názvy skladeb se mohou zobrazit na displeji, jen jsou-li staženy pfiímo z počítače, nebo je-li zakoupený disk MP3/WMA tfiídûn podle titulÛ (adresáfi). (Jazyky jiné než angličtina nemusí být rozeznány)
♦ Podle charakteristiky disku MP3/WMA nemusí být anglické názvyskladeb rozeznány

6 Následujícími postupy upravte hlasitost tak, aby vám vyhovovala..
Stiskněte tlačítko VOLUME (Hlasitost) na přístroji.
nebo
na dálkovém ovádání stiskněte tlačítko VOLUME + nebo –. Úroveň hlasitosti můžete nastavit v rozsahu: VOL MIN (MINIMÁALNÍ HLASITOST), VOL 1 až VOL 29 (HLASITOST 1 až 29) a VOL MAX (MAX. HLASITOST)
7 Přístroj
K dočasnému pozastavení přehrávání stiskněte tlačítko **PLAY/PAUSE**(⏯)
Dalším stiskem tlačítka PLAY/PAUSE(⏯) přehrávání disku pokračuje.

Dálkové ovládání
K dočasnému pozastavení přehrávání stiskněte tlačítko PAUSE (Pozastavení) **PAUSE**(⏸) .
Stiskem tlačítka PLAY (Přehrávání)(▶|) přehrávání disku pokračuje.
8 Po dokončení stiskněte tlačítkoSTOP(□) .

➢ Stiskněte a podržte po dobu 5 sekund tlačítko OTEVŘÍT/ZAVŘÍT(⏏)zobrazí se nápis „LOCK door“ a mechani-ka CD se neotevfie.V tomto případě je třeba stisknout a přidržettlačítko OTEVŘÍT/ZAVŘÍT(⏏) tak dlouho, dokud se nezobrazí nápis “UNLOCK” a mechanika CD se otevře.

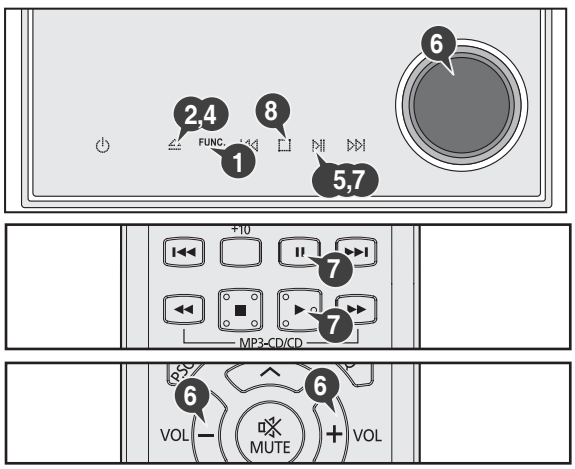

Výběr stopy

Můžete vybrat stopu, kterou chcete poslouchat při přehrávání disku.

Přehrávání předchozí stopy
Stiskněte tlačítko ⏮ do 3 sekund od začátku přehrávání aktuální stopy.
Stiskněte dvakrát tlačítko ⏮ do 3 sekund od začátku přehrávání aktuální stopy.

Přehrávání následující stopy
Stiskněte tlačítko ⏭.

Přehrávání aktuální stopy
Stiskněte tlačítko ⏮ do 3 sekund od začátku přehrávání aktuální stopy.

Přehrávání vybrané skladby
Stiskněte tlačítko ⏮ nebo ⏭ tolikrát, kolikrát je třeba.

♦K volbě stopy můžete také použít tlačítka ⏮ nebo ⏭ na dálkovém ovládání.

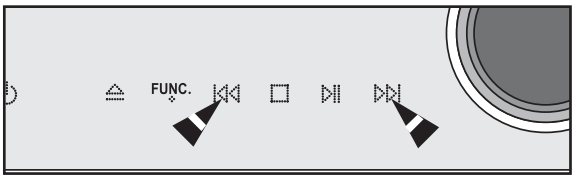

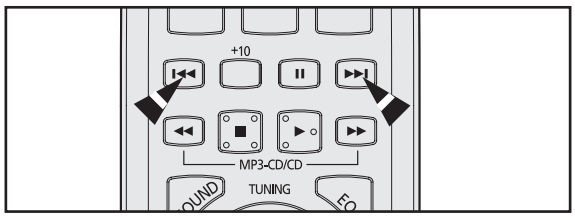

Hledání hudební pasáže na CD

Při poslechu CD můžete rychle vyhledávat v rámci stopy.

Pokud chcete vyhledávat v rámci stopy...	Stiskněte...
Vpřed	⏭
Vzad	⏮

Můžete také stiskem tlačítka ⏮ nebo ⏭ na přístroji zapnout automatické procházení stop.

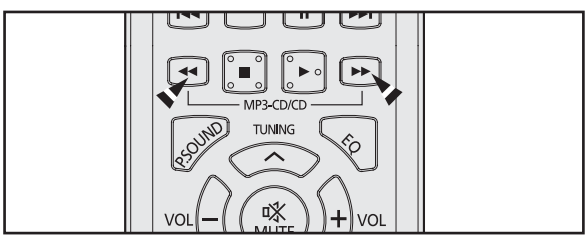

CZ

Co je to WMA?

WMA je zkratka Windows Media Audio, což je globální standard komprese zvukových signálů.

Co je to MP3?

MP3 je zkratka MPEG1 Layer 3, což je globální standard komprese zvukových signálů. Digitální komprese umožňuje snížení objemu dat až na 1:12 bez snížení kvality zvuku.

Kompatibilita souborů

- Přístroj přehrává soubory ve formátu MP3 (MPEG-1 Audio Layer 3) s příponou *.mp3 a některé soubory WMA s příponou .WMA nelze přehrát.
- Nelze přehrát soubory ve formátu MP2 nebo s vzorkovacím kmitočtem 22 kHz.
- DTS-CD nelze přehrát.

Kolik souborů MP3 se vejde na disk CD-R nebo CD-RW?

Využitelná kapacita disku CD-R nebo CD-RW je 680 MB.
Typická velikost skladby ve formátu MP3 je 4 MB, takže se na jeden disk vejde přibližně 170 nahrávek.

Přehrávání disků CD-R/RW

- Disky CD-R (Recordable) mají formát jako běžné audio CD disky, disky CD-RW (Rewritable) umožňují opakovaný zápis a změnu obsahu uživatelem, proto jsou přehrávány jen pokud jsou finalizovány. (Konkrétní disk se na tomto přehrávači nemusí přehrát, záleží na stavu CD a stavu záznamu.)
- CD-RW má menší odrazivost povrchu než CD, proto trvá načtení obsahu disku déle.

Přeskočení 10 stop

Během přehrávání CD nebo MP3/WMA-CD krátce stiskněte tlačítko +10. Přehrávání se posune o 10 stop za právě přehrávanou stopu.

Příklad: Pokud se právě přehrává stopa 5 a chcete přejít na stopu 43, stiskněte čtyřikrát tlačítko +10 a pak třikrát tlačítko ▶▶| .

5 → 10 → 20 → 30 → 40 → 41 → 42 → 43

+10 +10 +10 +10 ▶▶| ▶▶| ▶▶|

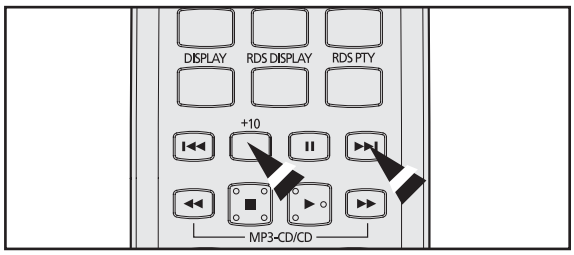

Funkce Remain (Zbývající)

Můžete zjistit zbývající čas.

1 Stiskněte tlačítko REMAIN (Zbývající).
- ◆Po stisku tlačítka REMAIN (Zbývající) se zobrazí zbývající čas.

2 Tuto funkci zrušíte dalším stiskem tlačítka REMAIN (Zbývající).

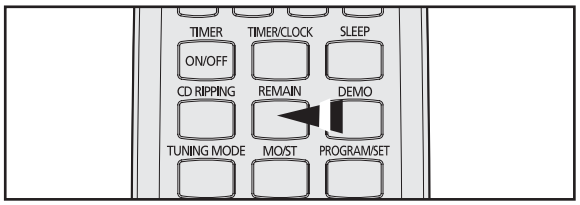

Funkce Display (Zobrazení)

(Tato funkce je k dispozici jen při přehrávání MP3-CD.)

Můžete zjistit aktuální počet stop na disku.

1 **Stiskněte tlačítko DISPLAY (Displej).**
Výsledek: Zobrazí se celkový počet stop na disku a po 3 sekundách zmizí.

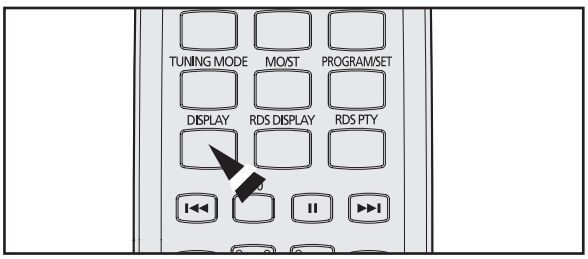

Opakované přehrávání jedné stopy nebo všech stop CD

Můžete donekonečna opakovat:
- ♦ Přehrávání jedné stopy CD.
- ♦ Přehrávání všech stop vybraného CD.

1 Stiskněte tlačítko REPEAT (opakované přehrávání)
Po každém stisku tlačítka REPEAT (Opakování) se rychlost opakování změní následovně.
MP3: RPT TRK → RPT DIR → RPT DISC → SHUFFLE → RPT OFF.
CD: RPT TRK → RPT DISC → SHUFFLE → RPT OFF.

2 Pokud chcete funkci opakování vypnout, stiskněte tlačítko REPEAT (Opakování) tolikrát, až se zobrazí RPT OFF (Opakování vypnuto).

- ◆RPT TRK: Bude se opakovaně přehrávat zvolená skladba/stopa.
- ◆RPT DIR: Budou se opakovaně přehrávat všechny skladby/stopy ve zvolené složce.
- ◆RPT DISC: Bude se opakovaně přehrávat celý disk.
- ◆SHUFFLE: Přehrávání stop/skladeb v náhodném pořadí.(Každou stopu lze přehrát jednou.)
- ◆RPT OFF: Zrušení režimu opakovaného přehrávání

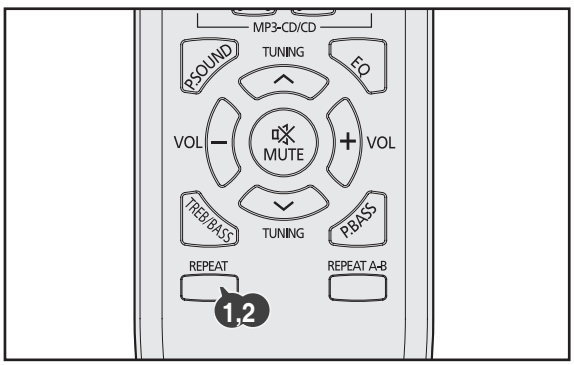

Funkce A-B Repeat (Opakované přehrávání úseku A-B)

Opakovaně můžete přehrávat pouze předem vybraný úsek na disku CD.

1 Na začátku zvoleného úseku stiskněte tlačítko **REPEAT A-B.**
- ♦ Na displeji se zobrazí hlášení 'RPT A-' .

2 Na konci zvoleného úseku stiskněte tlačítko **REPEAT A-B**
- ♦ Na displeji se zobrazí hlášení 'RPT A-B'.

3 Funkce Opakování A-B zrušíte dalším stiskem tlačítka REPEAT A-B (Opakování A-B)

➢ Bod B není možno nastavit, pokud od bodu A neuplynulo alespoň 5 sekund přehrávání.

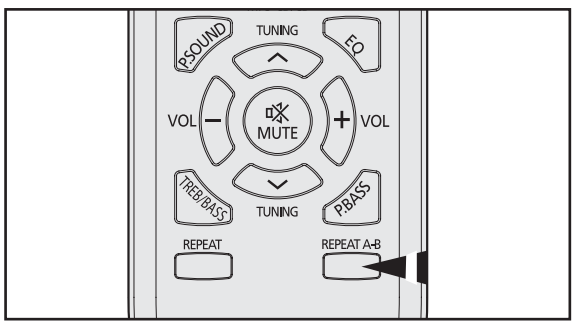

Programování pořadí přehrávání stop CD

(Tato funkce je k dispozici jen při přehrávání MP3-CD.)

Můžete vybrat:
- ♦ Pořadované pofiadí pfiehrávaných skladeb
- ♦ debSkladbu, kterou nechcete pfiehrát.

➢
- ♦ Naprogramovat lze až 24 stop.
- ♦ Před volbou stop je nutno zastavit přehrávání.

1 Pokud je aktivní režim CD, zastavte přehrávání stiskem tlačítka ■ .

2 Stiskněte **PROGRAM/SET**.
Výsledek: zobrazí se níže uvedené položky:

P01: – –

((01 = č. kroku programu, – – = č. stopy na disku)

3 Vyberte požadovanou stopu stiskem tlačítka ⏮ nebo ⏭ :
- ♦ Stiskem tlačítka přecházejte na předchozí stopy ⏮
- ♦ Stiskem tlačítka přecházejte na následující stopy ⏭ .

4 Stiskem **PROGRAM/SET** potvrďte volbu. P02: – –
Výsledek: volba se uloží a zobrazí se

5 Další stopy vyberete opakováním kroků **3** až **4**.

6 Stiskem tlačítka **PLAY** (▶) spustíte přehrávání vytvořeného programu.

7 Prvním stisknutím tlačítka ■ přehrávač kompaktních disků zastavítea dalším stisknutím tlačítka ■ zrušíte výbůr.

➢
- ◆Pokud otevřete prostor pro disk nebo vypnete napájení, výběr je zrušen.
- ◆Pokud vyberete jiné funkce, výběr bude zrušen.

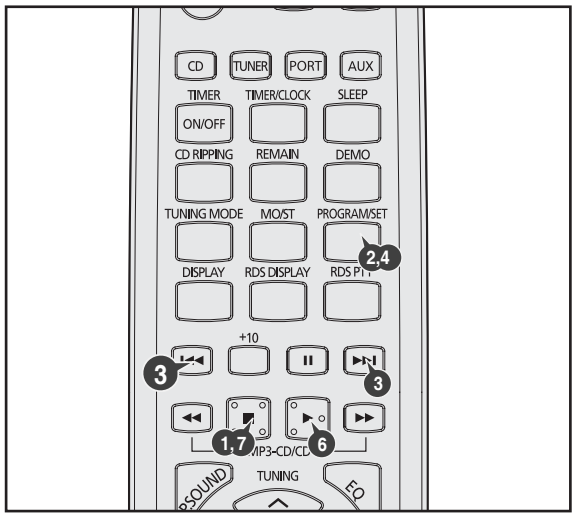

Kontrola nebo změna programu

CZ

Pořadí naprogramovaných stop můžete kdykoli zkontrolovat nebo změnit.

1 Pokud už přehráváte vytvořený program, jednou stiskněte ■.

2 Stiskněte **PROGRAM/SET**.
Result: The following indications are displayed:

CH01: 01

(CH = kontrola, 01 = č. kroku programu, – – = č. stopy na disku)

➢ Pokud už má program 24 stop, zobrazí se při stisku tlačítka **PROGRAM/SET**.místo PG (programováni) znaky CH (změna).

3 edním nebo více stisky tlačítka **PROGRAM/SE.** zobrazte stopu, kterou chcete změnit.

4 Stisknutím tlačítka ⏮ nebo ⏭ vyberte jinou skladbu.

5 Stiskem **PROGRAM/SET .** potvrďte volbu.

6 Stiskem **PLAY** (▶) přehrajete vytvořený program.
Výsledek: začne se přehrávat první nastavená stopa.

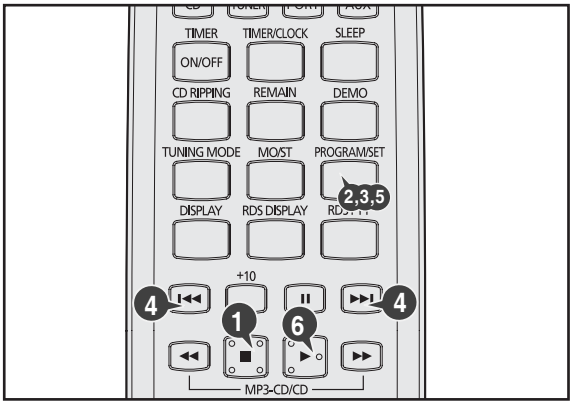

Přehrávání přes rozhraní USB

Připojením různých externích úložných zařízení přes rozhraní USB, jako jsou paměti flash nebo pevné disky, získáte možnost přehrávat soubory MP3/WMA.

1 K přehrávači připojte externí úložné zařízení USB.

2 Vyberte funkci USB stiskem tlačítka PORT na dálkovém ovládání.
nebo
Stiskem tlačítka FUNC. na přístroji vyberte funkci USB.
♦ Automaticky se zahájí přehrávání první skladby z prvního adresáře.

➢ **Zastavení přehrávání**
Přehrávání zastavíte stiskem tlačítka Stop (■).

☛ ♦ Nabíječky určené pro zařízení USB nezapojujte do portu USB na přehrávači, neboť se může výrobek poškodit.

Před použitím rozhraní USB se vyvarujte následujících kroků.

- ♦ Některá externí úložná zařízení USB nemusí být s přehrávačem kompatibilní.
- ♦ Data z externího pevného disku se formátu FAT přehrát lze, nicméně formát NTFS nikoliv.
- ♦ Pevný disk s rozhraním USB 2.0 připojte k externímu zdroji napájení. Nebude-li disk připojen k samostatnému zdroji napájení, nemusí fungovat.
- ♦ Je-li paměť externího úložného zařízení USB rozdělena na více částí, lze přehrát jen soubory MP3 z prvního pevného disku.
- ♦ Soubory podléhající technologii DRM nebudou přehrány.
  Správa digitálních práv (DRM): Technologie a služba, která chrání zisk a práva vlastníků autorských práv znemožněním neoprávněného použití digitálního obsahu.
- ♦ I když název souboru končí příponou .mp3, nemusí být možné jeho přehrání, pokud je skutečným formátem MPEG layer 1 nebo 2.
- ♦ Nepoužívejte rozbočovač USB, neboť nebude rozeznán.
- ♦ Budou zobrazeny názvy souborů formátu MP3 a WMA o délce až 15 znaků.

Zpoždění

- ♦ Zvolíte-li funkci USB, načítání souborů (READ-IN) může trvat několik minut.
- ♦ Během přehrávání souborů z USB zařízení, obzvláště pevných disků, může dojít ke zpoždění při přechodu na další skladbu. Doba odezvy jednotlivých externích zařízení USB se může lišit, přestože tato zařízení mají stejnou kapacitu.
- ♦ Pokud externí zařízení USB podporuje pouze verzi rozhraní USB 1.1, přístupová rychlost k souborům se může jevit příliš pomalá a soubory nebudou reprodukovat náležitý obraz.

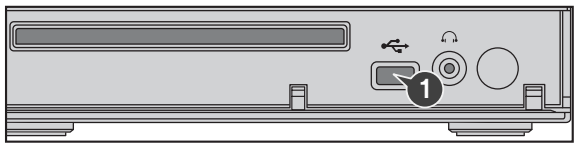

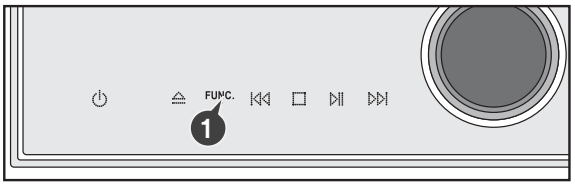

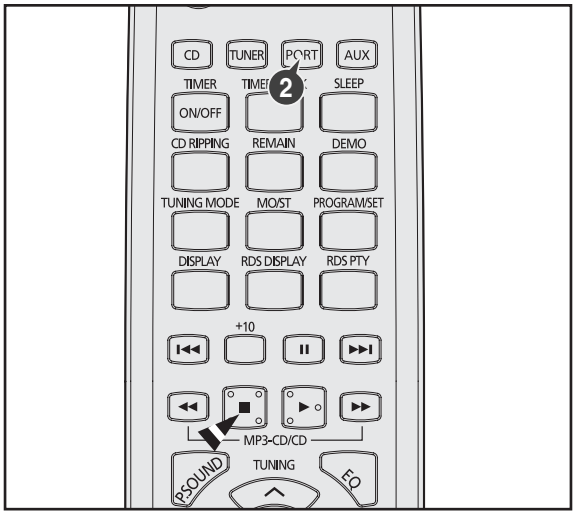

Rychlé vyhledání

Dříve než začnete! ♦ K přehrávači připojte externí úložné zařízení USB.
♦ Pomocí tlačítka USB vyberte funkci USB.

Během přehrávání můžete rychle najít požadovanou část

➢ Stiskněte tlačítko ◀◀ , ▶▶ .
♦ S každým stisknutím tlačítka můžete vyhledávat dopředu nebo zpět 2násobnou rychlostí.

☛ Při použití funkce vyhledání vysokou rychlostí není slyšet žádnýzvuk.

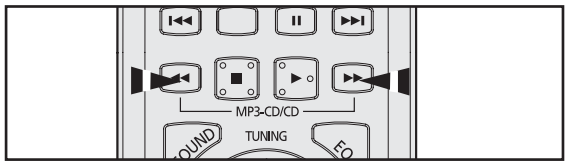

Rychlé vyhledání

Dříve než začnete! ♦ K přehrávači připojte externí úložné zařízení USB.
♦ Pomocí tlačítka USB vyberte funkci USB.

➢ Stiskněte tlačítko REPEAT (opakované přehrávání).
Po každém stisku tlačítka REPEAT (Opakování) se rychlost opakování změní následovně.
RPT TRK → RPT DIR → RPT ALL → SHUFFLE → RPT OFF.
Pokud chcete funkci opakování vypnout, stiskněte tlačítko REPEAT (Opakování) tolikrát, až se zobrazí RPT OFF (Opakování vypnuto)

◆ RPT TRK: Bude se opakovaně přehrávat zvolená kapitola.
◆ RPT DIR: Budou se opakovaně přehrávat všechny skladby/stopy ve zvolené složce.
◆ RPT ALL(Opakovat vše): Opakovaně přehrává všechny stopy.
◆ SHUFFLE: Přehrávání stop/skladeb v náhodném pořadí. (Každou stopu lze přehrát jednou.)
◆ RPT OFF: Zrušení režimu opakovaného přehrávání

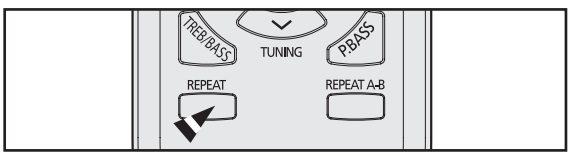

Funkce Remain (Zbývající)

Můžete zjistit zbývající čas.

Dříve než začnete! ♦ K přehrávači připojte externí úložné zařízení USB.
♦ Pomocí tlačítka USB vyberte funkci USB.

1 Stiskněte tlačítko REMAIN (Zbývající).
◆ Po stisku tlačítka REMAIN (Zbývající) se zobrazí zbývající čas.

2 Tuto funkci zrušíte dalším stiskem tlačítka REMAIN (Zbývající).

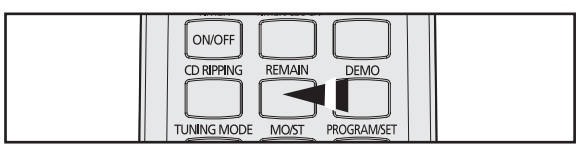

Pfieskočení následujících 10 skladeb

Dříve než začnete! ♦ K přehrávači připojte externí úložné zařízení USB.
♦ Pomocí tlačítka USB vyberte funkci USB.

➢ Během pfiehrávání krátce stisknûte tlačítko +10 na dálkovémovládání.
Pfiíklad: Chcete-li během pfiehrávání 15 skladby pfiehrát 43 skladbu, stiskněte 3x tlačítko +10 a potom 3x tlačítko ▶▶|

15 → 20 → 30 → 40 → 41 → 42 → 43

+10 +10 +10 ▶▶| ▶▶| ▶▶|



Opakované přehrávání

Dříve než začnete! ♦ K přehrávači připojte externí úložné zařízení USB.
♦ Pomocí tlačítka USB vyberte funkci USB.

1 Na začátku zvoleného úseku stiskněte tlačítko **REPEAT A-B.**
♦ Na displeji se zobrazí hlášení 'RPT A-' .

2 Na konci zvoleného úseku stiskněte tlačítko **REPEAT A-B** .
♦ Na displeji se zobrazí hlášení 'RPT A-B' .

3 Funkce Opakování A-B zrušíte dalším stiskem tlačítka REPEAT A-B (Opakování A-B)

➢ Bod B není možno nastavit, pokud od bodu A neuplynulo alespoň 5 sekund přehrávání.

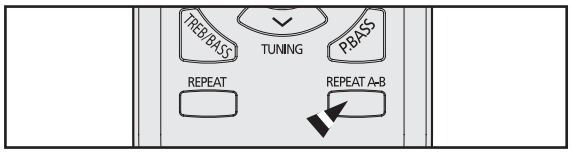

Výběr skladby ze zařízení USB

Během přehrávání nebo pozastavení můžete vybrat soubor MP3.

Dříve než začnete! ♦ K přehrávači připojte externí úložné zařízení USB.
♦ Pomocí tlačítka USB vyberte funkci USB.

➢ Chcete-li přejít k další nebo předchozí skladbě, stiskněte krátce tlačítko ◀◀| , |▶▶
♦ Přejdete k dalšímu nebo předchozímu souboru v adresáři.
♦ Stisknete-li tlačítko ◀◀| , |▶▶ vícekrát, než kolik je souborů v adresáři, přesunete se do dalšího adresáře.

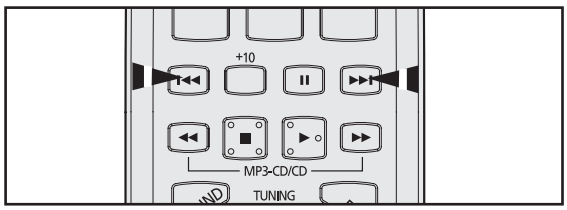

CZ

O vysílání RDS

Tento přístroj je vybaven funkcí RDS (Radio Data System), která umožňuje příjem nejrůznějších informací z rozhlasových stanic FM podporujících technologii RDS, jako je například název stanice, text, čas a 30 druhů programů (Zprávy, Rock, Klasika atd.) spolu s běžným signálem.

1 Stiskněte tlačítko **(⏻)**.

2 Naladťe FM rádio.
- ♦ Viz. Způsob příjmu rozhlasu na **str. 16.**
- ♦ Na displeji se zobrazí FM a frekvence.
- ♦ Pokud přijímaná stanice vysílá RDS informace, automaticky se zobrazí na displeji hlášení "RDS".

3 Stisknutím tlačítka **RDS Display** vyberte požadovaný režim RDS.
- ♦ S každým stisknutím tlačítka se režim RDS změní následujícím způsobem.

→ PS NAME → RT → CT → Current FM frequency →

☛ ♦ Funkce RDS je dostupná pouze u vysílání **FM** rádia.
♦ Informace RDS nemusí správně fungovat, pokud přijímaná stanice nevysílá řádně signál RDS, nebo je-li přijímaný signál slabý.

♦ **Popis funkce RDS**

1. **PTY (Typ programu):** Zobrazuje typ aktuálně vysílaného programu.

2. **PS NAME (Název programové služby):** Zobrazí název vysílající stanice, který je složen z 8 znaků.

3. **RT (Rozhlasový text):** Dekóduje text vysílaný stanicí (je-li nějaký) o maximální délce až 64 znaků.

4. **CT (Hodiny):** Příjem aktuálního času vysílaného stanicí FM.

➢ Některé stanice nemusí vysílat všechny informace PTY, RT nebo CT; v tomto případě se dané informace nezobrazí.

5. **TA (Dopravní zpravodajství):** Pokud tento symbol bliká, indikuje vysílané dopravní zpravodajství.

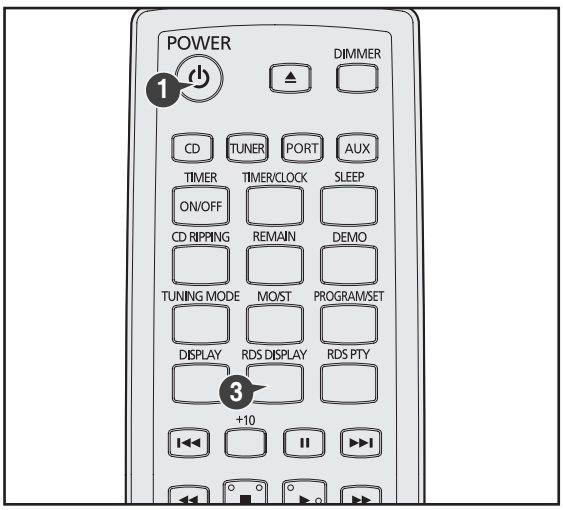

Funkce RDS DISPLAY (Zobrazení RDS)

Režim "PS NAME" (Název programové služby)

➢ Režim "PS NAME" (Název programové služby)

Stisknutím tlačítka **RDS DISPLAY** vyberte režim PS NAME.
- ♦ Na displeji se zobrazí hlášení **"PS NAME"**.
- ♦ Jsou-li přijímány informace PS, zobrazí se na displeji název programu (např. BBC, AFO, NDR, atd.).
- ♦ Pokud informace PS nejsou přijímány, na displeji je uvedena frekvence FM.

☛ I když nestisknete tlačítko RDS DISPLAY, příjem informací PS zajistí, že na displeji se údaje PS zobrazí.

Režim "RT MODE" (Rozhlasový text)

➢ Zobrazuje znaky vysílané rozhlasovou stanicí.

Stisknutím tlačítka **RDS DISPLAY** vyberte režim RT MODE.
- ♦ Na displeji se zobrazí hlášení **„RT“.**
- ♦ Jsou-li informace RT přijímány, zobrazí se automaticky na displeji.
- ♦ Nejsou-li informace RT přijímány, na displeji se zobrazí **"NO RT"**.

Funkce CT (Hodiny)

➢ Slouží k nastavení času hodin vysílaných programem RDS.

Chcete-li čas nastavit, tlačítkem **RDS DISPLAY** vyberte režim CT MODE.

☛ ♦ Dešifrování údaje CT může trvat až 2 minuty, proto se čas nezobrazí okamžitě.
♦ Nejsou-li informace CT přijímány, na displeji se zobrazí hlášení **"NO CT"**.

Indikace PTY (Typ programu) a funkce PTY-SEARCH (Vyhledat-PTY)

- Informace PTY se skládá z identifikačního symbolu, který pomáhá rádiu FM rozeznat typ programu každé stanice FM.
- Níže je uvedeno 30 typů informací PTY, které se zobrazí po stisku tlačítka RDS PTY.
- Vyhledávání informací RDS PTY lze použít pouze pro stanice uložené v předvolbách.
- Hledání můžete kdykoliv zastavit stisknutím tlačítka PTY SEARCH.
- Na provedení následujících kroků je nutný určitý časový limit. Pokud je nastavení zrušeno ještě před dokončením, začněte znovu od 1. kroku.
- Při stisknutí tlačítek na dálkovém ovládání zkontrolujte, zda je stanice FM vybraná pomocí primárního dálkového ovládání.

Displej	Typ programu
NEWS	• Novinky zahrnují komentáře a zprávy.
AFFAIRS	• Různá témata zahrnují aktuální události, dokumenty, diskuze a analýzy.
INFO	• Informace zahrnují měření, úvahy, odpovědi, předpovědi, témata zajímající spotřebitele, zdravotnické informace atd.
SPORT	• Sports
EDUCATE	• Informace o vzdělávání
DRAMA	• Rozhlasové dramatické seriály, atd.
CULTURE	• Lidová nebo regionální kultura zahrnující církevní záležitosti, sociální vědy, jazyk, divadlo, atd.
SCIENCE	• Přírodní vědy a technologie
VARIED	• Ostatní mluvené zábavní programy (kvízy, soutěže), rozhovory, komedie, satirické hry, atd.
POP M	• Populární hudba
ROCK M	• Rocková hudba
M.O.R.M	• Současná novodobá hudba „lehkého žánru“.
LIGHT M	• Lehká klasická hudba – klasická hudba, instrumentální a sborová
CLASSIC	• Vážná klasická hudba – orchestrální hudba, symfonie, komorní hudba a opera
OTHER M	• Ostatní hudba – džez, R&B country hudba
WEATHER	• Počasí
FINANCE	• Finance
CHILDREN	• Dětské programy
SOCIAL A	• Společenské záležitosti
RELIGION	• Náboženské pořady
PHONE IN	• Programy s možností telefonické účasti
TRAVEL	• Cestován
LEISURE	• Volný čas
JAZZ	• Džezová hudba
COUNTRY	• Country hudba
NATION M	• Lidová hudba
OLDIES	• Starší hudba
FOLK M	• Folková hudba
DOCUMENT	• Dokumenty

Informace o funkci SEARCH- PTY (Vyhledat PTY)

1 Naladťe FM rádio.
- ♦ Viz. Způsob příjmu rozhlasu na **str. 16.**
- ♦ Na displeji se zobrazí hlášení FM a frekvence.
- ♦ Pokud naladěná stanice vysílá RDS informace, rozsvítí se **“RDS”.**

2 Stiskněte tlačítko **RDS PTY.**
- ♦ Na displeji se zobrazí režim PTY (NEWS, AFFAIRS, atd.).
- ♦ Požadovaný režim PTY vyberte stiskem tlačítka TUNING ∧ nebo ∨ .

➢ ♦ Pokud stanice informace PTY nevysílá žádné informace, na displeji se zobrazí hlášení 'NO PTY'.
♦ Jakmile vyberete režim PTY (na displeji je zobrazený režim PTY), opětovným stisknutím tlačítka PTY zapněte režim PTY-SEARCH (VYHLEDAT PTY) a automatické vyhledávání stanice.
♦ Shoduje-li nalezený režim PTY pomocí automatického vyhledání se zadaným režimem PTY, automatické vyhledání se zastaví a funkce PTY-SEARCH bude ukončena.

☛ Není-li nalezen režim PTY, který by odpovídal režimu PTY pro automatické vyhledání, mikrosystém přejde na frekvenci, kde automatické vyhledání začalo a funkce PTY-SEARCH bude pozastavena.

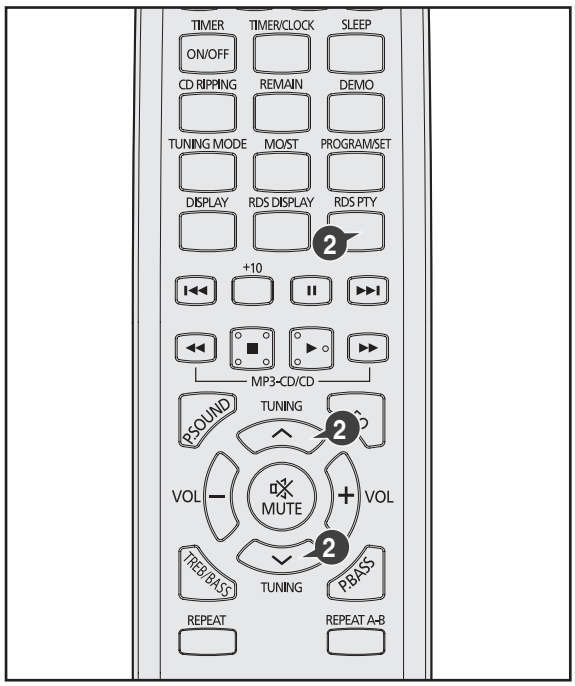

Ladění a ukládání rozhlasových stanic

CZ

Uložit lze až:

♦ 15stanic v pásmu FM

1 Zapněte systém stiskem tlačítka **STANDBY/ON**.

2 Vyberte funkci přijímače stiskem tlačítka TUNER na dálkovém ovládání.
nebo
Stiskem tlačítka FUNC. na přístroji vyberte funkci přijímače.

3 **Pokud chcete naladit stanici… Stiskněte tlačítko TUNING MODE…**

Předvolba ..... Tlačítko stiskněte jedenkrát nebo vícekrát, dokud se nezobrazí hlášení **PRESET.**
Automaticky ..... Jednou nebo vícekrát, až se zobrazí nápis **AUTO**.
Ručně ..... Jednou nebo vícekrát, až se zobrazí nápis . **MANUAL**

4 Stanici, kterou chcete uložit do předvolby, nalaďte:
♦ Stiskem tlačítka **TUNING** ∧ nebo ∨ na dálkovém ovladač.
♦ Změnu kmitočtu při ručním ladění urychlíte stiskem a přidržením tlačítek ⏮ nebo ⏭ **.**
♦ Automatické ladění se může zastavit i na kmitočtu, na němž žádná stanice nevysílá. V takovém případě využijte ruční ladění.

5 Nastavení hlasitosti:
♦ Stiskněte tlačítko VOLUME (Hlasitost) na přístroji
nebo
♦ Stiskem tlačítek **VOLUME +** nebo **–** na dálkovém ovladači

6 Režim FM stereo nebo mono volíte stiskem tlačítka **MO/ST**.

7 Pokud naladěnou stanici nechcete uložit do předvolby, vraťte se do kroku 3 a nalaďte jinou stanici.
V opačném případě:
a Stiskněte tlačítko **PROGRAM/SET**.
b Stiskem tlačítka ⏮ nebo ⏭ na přístroji nebo TUNING (Ladění) ∧ nebo ∨ na dálkovém ovládání přiřaďte číslo programu .
c Stiskem tlačítka **PROGRAM/SET** uložte předvolbu.

8 To store any other radio frequencies required, repeat Steps **3** to **7**.

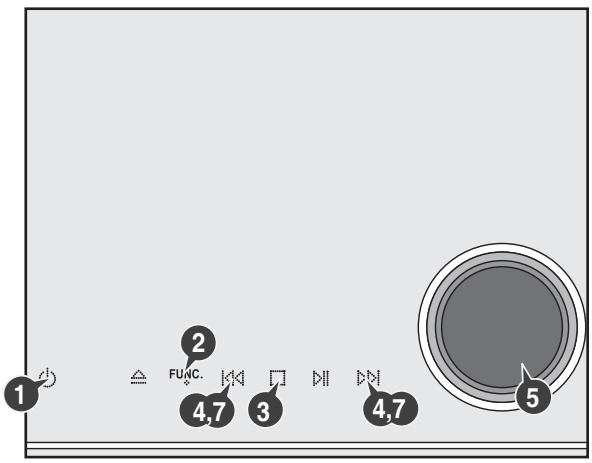

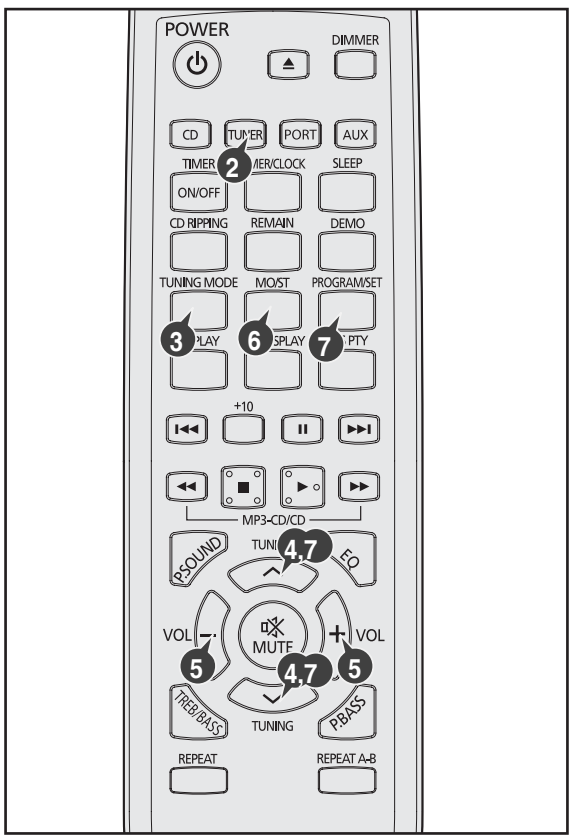

➢ V režimu Tuner (Rádio)

♦ V režimu manuálního ladění můžete stiskem tlačítka ⏮ nebo ⏭ na přístroji ručně naladit rádiovou stanici
♦ Během automatického ladění můžete stiskem tlačítka ☐ na přístroji nebo TUNING MODE (Režim ladění) na dálkovém ovládání můžete zastavit hledání
♦ V režimu uložení stanic můžete stiskem tlačítka ⏮ nebo ⏭ na přístroji vyhledat uloženou rádiovou stanici.

Výběr uložené stanice

Postup vyvolání stanice uložené do předvolby:

1 Zapněte systém stiskem tlačítka **STANDBY/ON**.

2 Vyberte funkci přijímače stiskem tlačítka TUNER na dálkovém ovládání.
nebo
Stiskem tlačítka FUNC. na přístroji vyberte funkci přijímače.

3 Stiskněte tlačítko TUNING MODE (Režim ladění) na dálkovém ovládání nebo na přístroji tolikrát, až se zobrazí „PRESET“ (Předvolba).

4 stiskem tlačítka ⏮ nebo ⏭ vyberte požadovanou stanici.
nebo
Vyberte požadovanou stanici stiskem tlačítka **TUNING** ∧ nebo ∨ na dálkovém ovladači.
Výsledek: Rádio přijímá vybranou stanici.

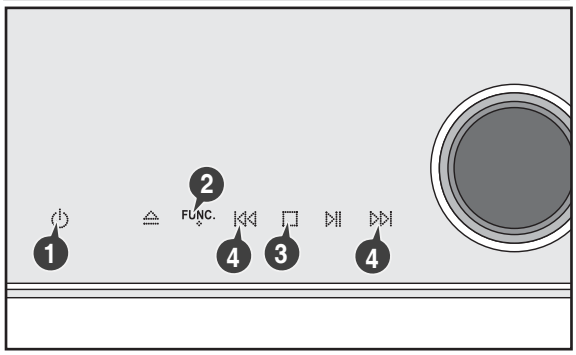

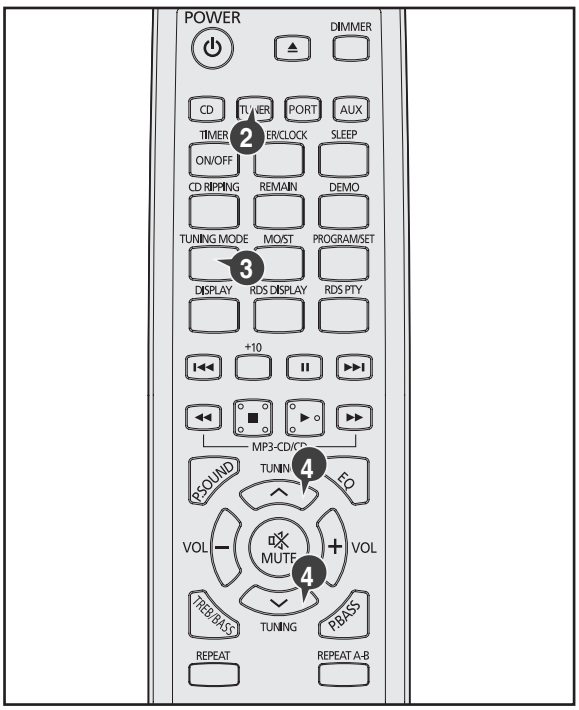

Zlepšení kvality příjmu rádia

Kvalitu příjmu rádia můžete zlepšit:

- Otočením antény pro pásmo FM
- Vyzkoušením optimálního umístění antény pro pásmo FM před jejím trvalým upevněním na místo

➢ Pokud je příjem určité stanice v pásmu FM nekvalitní, stiskněte tlačítko **MO/ST.** rádio přepne ze stereo příjmu na mono příjem. Tím se zlepší kvalita zvuku.

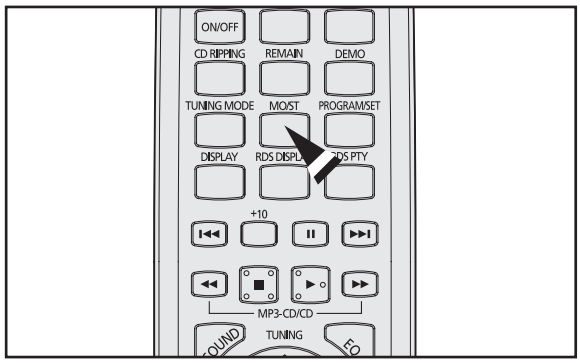

Funkce ripování CD

CZ

Kompaktní disk můžete ripovat jako soubor MP3 u zařízení USB. Tato funkce umožňuje ripování na vybraném začátku disku nebo stopy.

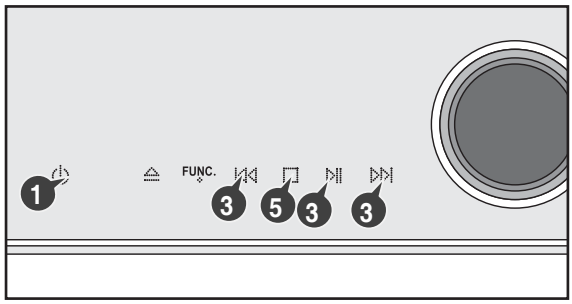

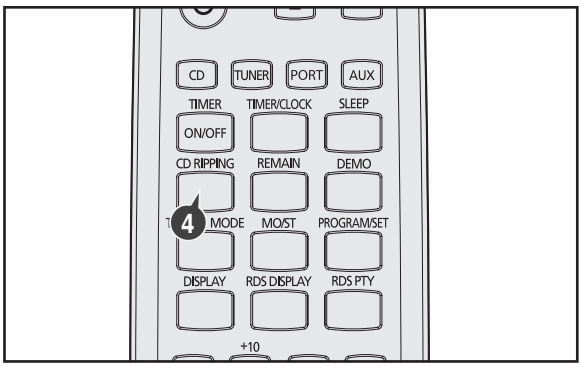

1 Stisknutím tlačítka STANDBY/ON systém zapněte.

2 Připojte USB zařízení.

3 Vložte kompaktní disk (Digital Audio).

- ♦ Stisknutím tlačítka OPEN/CLOSE otevřete zásuvku jednotky CD.
- ♦ Vložte disk CD, stisknutím tlačítka OPEN/CLOSE zásuvku zavřete.
- ♦ Tlačítky (⏮ nebo ⏭) vyberte na disku CD požadovanou skladbu.

4 Stisknutím tlačítka CD RIPPING na dálkovém ovládání spusťte ripování.

- ♦ Jestliže je systém v režimu pozastaveného přehrávání anebo v režimu přehrávání, stiskněte toto tlačítko, zobrazí se „TRACK RIPPING“ (Ukládání stopy) a spustí se CD RIPPING (Ukládání stop z CD).
- ♦ Jestliže je systém v režimu pozastaveného přehrávání anebo v režimu přehrávání, stiskněte toto tlačítko, zobrazí se „FULL CD RIPPING“ (Uložení stop z celého CD) a spustí se CD RIPPING (Ukládání stop z CD).
- ♦ Během ripování disku CD neodpojujte USB zařízení.

5 Ripování zastavíte stisknutím tlačítka STOP(⏹)Posléze je soubor formátu MP3 automaticky vytvořen a uložen.

Po vypálení CD vznikne na zařízení adresář „RIPPING FOLDER“ (Ukládání stop) a název souboru je stejný jako název disku.

Poznámka

- ◆ Během kopírování disku CD neodpojujte zařízení USB ani napájecí kabel. Může dojít k poškození souborů. Jestliže chcete ripování CD zastavit během jeho průběhu, musíte nejdříve stisknout tlačítko STOP. Potom můžete zařízení USB odpojit.
- ◆ Pokud zařízení USB odpojíte během ripování disku CD, hlavní jednotka nebude napájena a pravděpodobně nebude možné zkopírované soubory vymazat. V tomto případě nejdříve zařízení USB připojte k počítači, zálohujte veškerá data a následně zařízení USB naformátujte.
- ◆ Pokud nestačí kapacita USB paměti, zobrazí se „RIPPING ERROR“ (Chyba ukládání stop).
- ◆ Data z externího pevného disku a zařízení USB ve formátu FAT ripovat lze, nicméně formát NTFS nikoliv. Funkce ripování CD nepodporuje všechna zařízení USB.
- ◆ Pokud využíváte rychlé vyhledávání na CD nebo je aktivní režim Pause (Pozastavení) nebo Stop (Zastavení), ukládání stop z CD nefunguje.
- ◆ Během ripování CD je třeba dávat pozor na otřesy. Otřesy mohou ripování CD nepříznivě ovlivnit.
- ◆ V závislosti na zařízení USB může ripování disku CD trvat dlouho..
- ◆ V režimu programování nemůžete CD RIPPING (Ukládání stop z CD) použít.

Časovač

Časovač umožňuje zapnutí nebo vypnutí systému v nastavenou dobu.

➢ Pokud už nechcete, aby se systém zapínal nebo vypínal v nastavenou dobu, musíte nastavení časovače zrušit.

☛ ♦ Před nastavením časovače zkontrolujte, zda je zobrazen přesný čas.
♦ V každém kroku máte několik sekund na provedení příslušných nastavení. Pokud nastavení neprovedete ve vyhrazené době, musíte začít znovu.

1 Zapněte systém stiskem tlačítka **STANDBY/ON**.

2 Jedním či více stisky tlačítka **TIMER/CLOCK** zobrazte indikátor **TIMER**.

3 Stiskněte **PROGRAM/SET**.
Výsledek: na několik sekund se zobrazí **ON TIME**, poté se zobrazí případný dříve nastavený čas; můžete nastavit čas zapnutí.

4 Nastavte čas zapnutí přístroje časovačem.
a Stiskněte**TUNING** ^ nebo v.
b Stiskněte **PROGRAM/SET**.
Výsledek: rozbliká se údaj minut.
c Stiskněte **TUNING** ^ nebo v.
d Stiskněte **PROGRAM/SET**.
Výsledek: na několik sekund se zobrazí **OFF TIME**, poté se zobrazí případný dříve nastavený čas; můžete nastavit čas vypnutí.

5 Nastavte čas vypnutí přístroje časovačem.
a Stiskněte**TUNING** ^ nebo v.
b Stiskněte **PROGRAM/SET**.
Výsledek: rozbliká se údaj minut.
c Stiskněte **TUNING** ^ nebo v.
d Stiskněte **PROGRAM/SET**.
Výsledek: zobrazí se **VOL XX**, **XX** znamená nastavenou hlasitost.

6 Stiskem tlačítek **TUNING** ^ nebo v snižte nebo zvyšte hlasitost a pak stiskněte tlačítko **PROGRAM/SET**.
Výsledek: zobrazí se indikátor vybraného zdroje signálu.

7 Otáčením voliče **TUNING** ^ nebo v vyberte zdroj signálu, který se má přehrávat při zapnutí systému.

Pokud vyberete...	Musíte také...
TUNER (rádio)	**a** Stiskněte **PROGRAM/SET**. **b** Stisknutím tlačítka **TUNING** ^ nebo v zvolte předvolenou stanici. .
CD ((kompaktní disk)	Vložte disk
USB	Připojte zařízení USB

8 Stiskem **PROGRAM/SET** potvrďte nastavení časovače.

➢ Pokud je nastavena stejná doba zapnutí i vypnutí systému časovačem, zobrazí se **ERROR**.

♦ V krocích 4, 5, 6, 7 můžete také použít tlačítka
⏮ nebo ⏭ na přístroji místo tlačítek TUNING (Ladění)
^ nebo v .

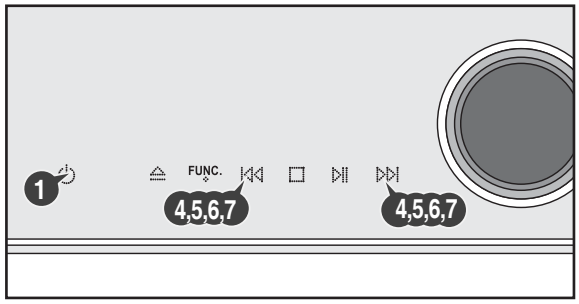

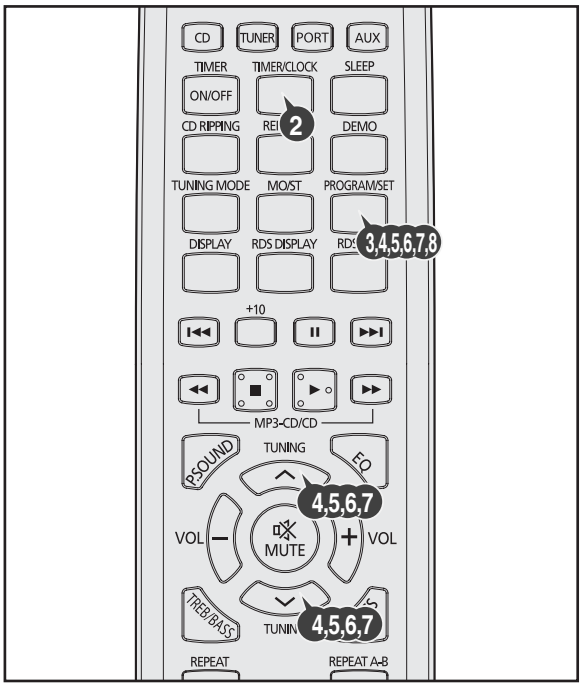

Zrušení nastavení časovače

Po nastavení časovače je časovač automaticky aktivován, což potvrzuje indikátor TIMER na displeji. Pokud již časovač nechcete využívat, musíte zrušit nastavení.

Pokud chcete...	Stiskněte tlačítko Timer-On/Off...
Zrušit nastavení časovače	Jednou. Výsledek: se již nezobrazuje.
Znovu aktivovat časovač	Dvakrát. Výsledek: znovu se zobrazuje

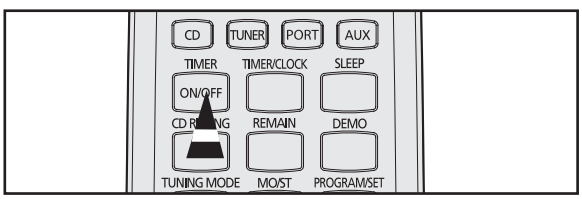

CZ

Vypnutí zvuku

Máte možnost dočasně vypnout zvuk systému.
Příklad: chcete přijmout telefonní hovor.

1 Stiskněte tlačítko **MUTE**.

2 Pokud chcete zvuk znovu zapnout, znovu stiskněte tlačítko **MUTE** nebo stiskněte jedno z tlačítek **VOLUME**.

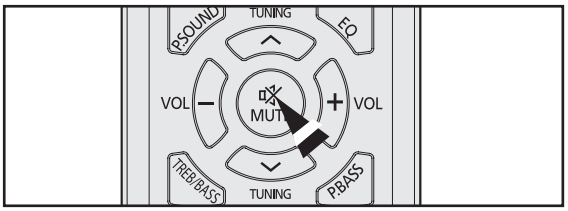

Volba funkce EQ (Ekvalizér)

Váš kompaktní systém je vybaven přednastavenými profily ekvalizéru, takže si můžete vybrat optimální poměr basů a výšek podle toho, jakou hudbu posloucháte.

1 Stiskněte tlačítko **EQ** .
Při každém stisku tlačítka se výběr změní následovně:
PASS → ROCK → JAZZ → POP → CLASSIC → DANCE → PARTY → HIP-HOP → DNSE → WIDE 3D

- **POP, JAZZ, ROCK** : V závislosti na žánru hudby vyberte POP, JAZZ nebo ROCK.
- **CLASSIC** : Vyberte pro poslech klasické hudby.
- **DANCE** : Simuluje zvuk tanečního klubu s dunivými rytmy basů.
- **PARTY** : Vytváří dojem párty v klubu.
- **HIP-HOP** : Poskytuje čistý vokál jako při poslechu hip-hopové hudby.
- **DNSE** : Nabízí různá nastavení zvuku, která mohou vylepšit typ hudby, který právě posloucháte.
- **WIDE 3D** : Nabízí různá nastavení zvuku, která mohou vylepšit typ hudby, který právě posloucháte.
- **PASS** : Vyberte pro normální poslech.

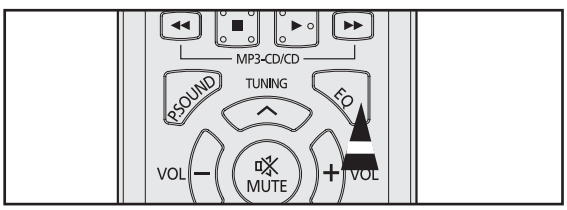

Funkce TREBLE (Výšky)

Funkce TREBLE (Výšky) zdůrazňuje vysoké tóny, a tím vytváří dunící efekt.

1 Stiskněte tlačítko TREB/BASS, dokud se nezobrazí TREB 00.Stisknutím tlačítka ^ nebo v vybírejte mezi možnostmi TREB -08 až TREB 08.

2 Nastavte požadovanou úroveň vysokých tónů.

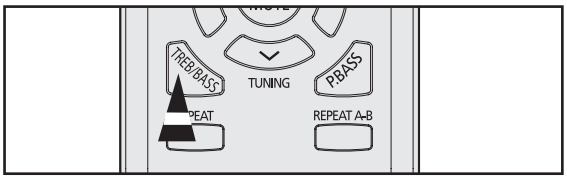

Funkce BASS (Basy)

Funkce BASS (Basy) zdůrazňuje hluboké tóny, a tím vytváří dunící efekt.

1 Stiskněte tlačítko TREB/BASS, dokud se nezobrazí BASS 00.Stisknutím tlačítka ^ nebo v ú vybírejte mezi možnostmi BASS - 08 až BASS 08.

2 Nastavte požadovanou úroveň hlubokých tónů.

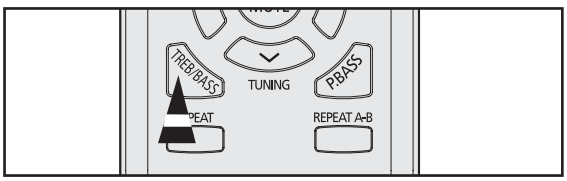

Funkce Power Sound

Váš kompaktní systém je vybaven funkcí POWER SOUND.
V režimu POWER SOUND jsou zesíleny basy a výšky na dvojnásobek normální hlasitosti.

1 Stiskněte tlačítko **POWER SOUND** na předním panelu.
Výsledek: na displeji se zobrazí **"P.SOUND"**.

2 Chcete-li tuto funkci zrušit, stiskněte znovu tlačítko **P.SOUND**. Po dobu několika sekund se na displeji zobrazí nápis „**OFF"** (Vypnuto).

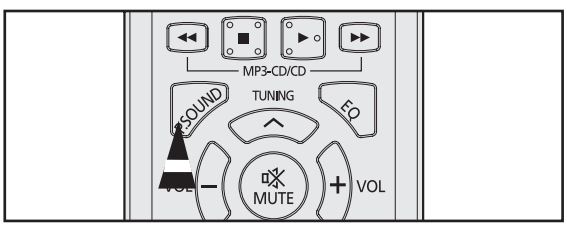

Funkce Dynamické zvýraznění basů

Mini kompaktní systém je vybaven funkcí zesílení basů nazvanou SBS (Super Bass Sound). Tato funkce vytvoří působivější a reálnější zvuk.

1 Stiskněte tlačítko **P.BASS.**
Výsledek: Na displeji se zobrazí nápis **"P. BASS".**

2 Chcete-li tuto funkci zrušit, stiskněte znovu tlačítko **P.BASS**. Po dobu několika sekund se na displeji zobrazí nápis „**OFF**" (Vypnuto).

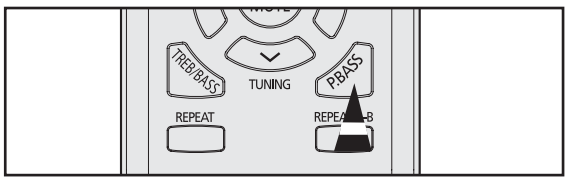

Nastavení automatického vypnutí systému

Během poslechu hudby můžete systém nastavit tak, aby se automaticky vypnul.

Příklad: chcete usnout za zvuků hudby.

1 Stiskněte **SLEEP**
Výsledek: spustí se přehrávání a zobrazí se níže uvedené položky:

90 MIN

2 Jedním nebo více stisky tlačítka **SLEEP** nastavte, jak dlouho má systém hrát, než se vypne:

90 MIN → 60 MIN → 45 MIN → OFF ← 15 MIN ← 30 MIN ←

Kdykoli můžete:
- stiskem tlačítka **SLEEP** zkontrolovat, kolik času zbývá do vypnutí
- opakováním kroků 1 a 2 změnit nastavený čas

3 Funkci SLEEP zrušíte jedním nebo více stisky tlačítka **SLEEP**, až se zobrazí **OFF**.

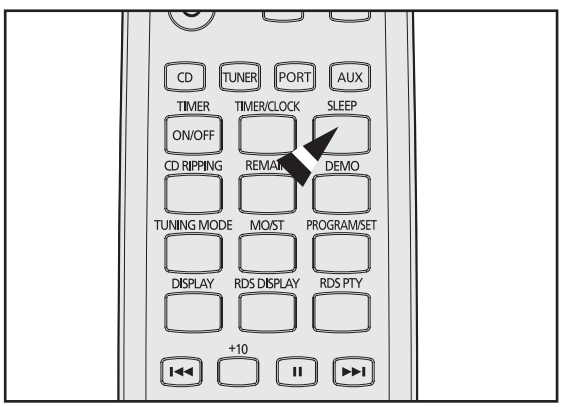

Připojení sluchátek

CZ

Ke kompaktnímu systému můžete připojit sluchátka a poslouchat nahrávky nebo rádio, aniž byste rušili ostatní. Sluchátka musí mít kabel s konektorem 3,5 mm nebo musíte použít adaptér.

Sluchátka připojte ke konektoru **PHONES** na předním panelu.

Výsledek: reproduktory se automaticky vypnou.

Dlouhodobý poslech pomocí sluchátek při zvýšené hlasitosti může poškodit sluch.

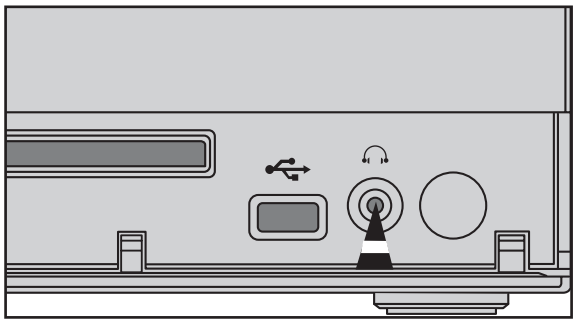

Bezpečnostní upozornění

CZ

Následující obrázky upozorňují, na co je nutno dávat pozor při používání nebo přemisťování kompaktního systému.

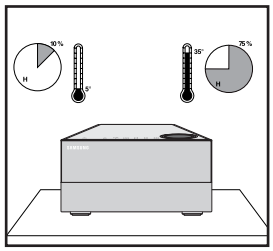

Provozní podmínky:
Teplota okolí 5 °C – 35 °C
Vlhkost 10 – 75%

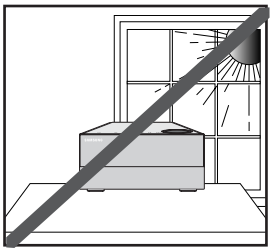

Přístroj chraňte před přímým slunečním zářením a jinými tepelnými zdroji.
Hrozí přehřátí a porucha přístroje.

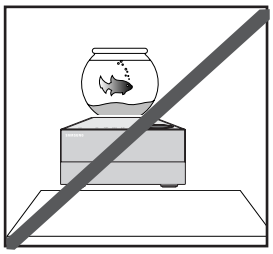

Na přístroj nestavte vázy a květináče. Pokud se do přístroje dostane vlhkost, hrozí úraz elektrickým proudem a poškození přístroje. Pokud k něčemu z toho dojde, okamžitě vytáhněte koncovku napájecího kabelu ze zásuvky na stěně.

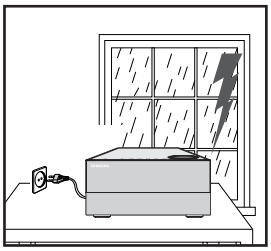

Během bouřky rovněž vytáhněte koncovku napájecího kabelu ze zásuvky na stěně.
Přepětí při úderu blesku v okolí by mohlo přístroj poškodit.

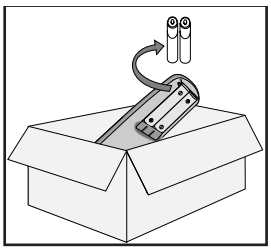

Pokud dálkový ovladač nebudete delší dobu používat, vyjměte z něj baterie.
Elektrolyt vytékající z baterií může dálkový ovladač poškodit.

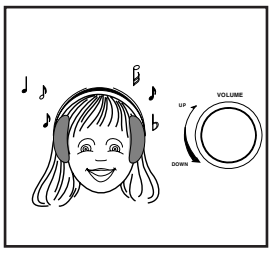

Při poslechu na sluchátka dejte pozor, abyste nepoužili příliš vysokou hlasitost. Dlouhodobý poslech pomocí sluchátek při zvýšené hlasitosti může poškodit sluch.

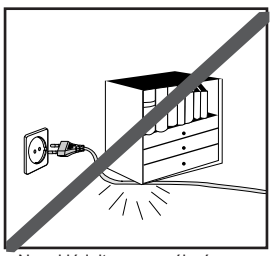

Nepokládejte na napájecí kabel těžké předměty. Poškození napájecího kabelu může způsobit poškození zařízení (riziko požáru) a úraz elektrickým proudem.

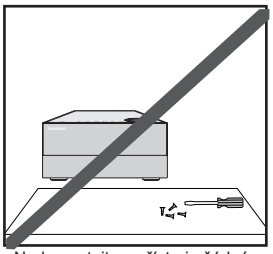

Nedemontujte z přístroje žádné panely. Uvnitř přístroje se nacházejí součásti pod proudem, které mohou způsobit úraz elektrickým proudem.

Čištění kompaktního systému

V zájmu optimální kvality zvuku kompaktního systému je nutno pravidelně čistit níže uvedené části:

- ♦ Vnější kryt
- ♦ Přehrávač CD
- ♦ Kazetové mechaniky (hlavy, válečky a hřídelky).

Systém je nutno odpojit od napájecí sítě:
- ♦ Před čištěním
- ♦ Pokud jej delší dobu nebudete používat

Vnější kryt

Vnější kryt pravidelně otírejte měkkým hadříkem navlhčeným ve slabém roztoku odmašťovacího prostředku. Nepoužívejte abrazivní prášky, kapaliny a čističe ve spreji. Do systému se nesmí dostat kapalina.

Přehrávač CD

1 Před přehráváním CD očistěte speciálním čističem na CD. Nepoužívejte čistící prostředky určené na gramodesky. Disk opatrně otřete od středu k okraji.

2 Přehrávač pravidelně čistěte speciálním čistícím diskem (lze zakoupit u vašeho místního prodejce).

- ♦ Pokud dálkový ovladač nebudete delší dobu používat, vyjměte z něj baterie, aby nedošlo ke korozi kontaktů.
- ♦ I když je systém navržen jako velmi odolný, není vhodné jej používat v zaprášeném prostředí a na místech, kde působí horko (na přímém slunci nebo u topení atd.) nebo vibrace.
- ♦ Pokud přístroj vydává nepříjemný zápach, odpojte napájecí kabel a obraťte se na servis.

Upozornění při používání kompaktních disků

- ♦ S kompaktním disky zacházejte opatrně. Vždy je držte za okraje, na signálové ploše nesmí být otisky prstů.
- ♦ Po přehrání vraťte disk do obalu.
- ♦ Na disky nelepte papírky ani nálepky a nepopisujte je.
- ♦ Disky čistěte speciální utěrkou.
- ♦ Disky ukládejte na čistém místě, mimo přímé sluneční světlo, musí být chráněny před vysokými teplotami.
- ♦ Používejte jen kompaktní disky označené symbolem .

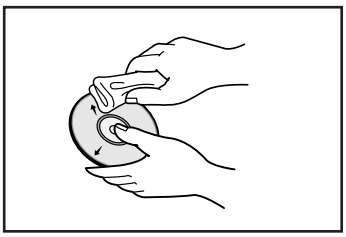

Dříve než se obrátíte na servis

CZ

Najděte si čas na seznámení s novým přístrojem.

Pokud máte některý z níže popsaných problémů, vyzkoušejte uvedená řešení.
Můžete ušetřit čas a možná s přístrojem nebudete muset do servisu.

Pokud výše uvedené pokyny nepomohou problém vyřešit, zapište si na lístek papíru následující údaje:

- ♦ Označení modelu a výrobní číslo, obvykle jsou na typovém štítku na zadním panelu.
- ♦ Informace o podmínkách záruky
- ♦ Srozumitelný popis problému

Pak se obraťte na místního prodejce nebo na servis SAMSUNG.

	Problém	Kontrola/vysvětlení
OBECNÉ	Přístroj nefunguje	• Koncovka napájecího kabelu není zastrčena do zásuvky na stěně nebo v zásuvce není napětí. • Je nutno vyměnit baterie v dálkovém ovladači nebo byly vloženy obráceně. • Nestiskli jste tlačítko **STANDBY/ON**.
	Přístroj nehraje	• Hlasitost je nastavena na minimum. • Nebyla vybrána správná funkce (TUNER, CD, USB, AUX). • Jsou připojena sluchátka. • Jsou odpojeny kabely reprosoustav od konektorů na zadním panelu. • Stiskli jste tlačítko **MUTE**.
	Časovač nefunguje	• Časovač byl vypnut stiskem tlačítka **TIMER ON/OFF**.
	Pokud přístroj nefunguje i po provedení výše uvedených kontrol.	*• Stiskem tlačítka STOP na 5 sekund při vypnutém přístroji „OFF“ (pohotovostní režim) obnovíte výchozí tovární nastavení (RESET)*
CD / MP3 I CD	Nespustí se přehrávání CD	• Nevybrali jste funkci CD. • Disk je vložen vzhůru nohama nebo je příliš znečištěný nebo poškrábaný. • Laserový snímač je znečištěný nebo zaprášený. • Systém nestojí na rovné ploše. • V přístroji zkondenzovala vzdušná vlhkost; ponechte přístroj v klidu po dobu nejméně jedné hodiny ve vyhřáté místnosti.
RÁDIO	Nekvalitní příjem nebo vůbec nelze přijímat stanice	• Nevybrali jste funkci **TUNER**. • Nebyl správně nastaven kmitočet vysílače. • Anténa není připojena nebo je nasměrována nesprávným směrem. Otočte anténu tak, aby se příjem zlepšil. • Jste v budově, jejíž konstrukce blokuje přenos elektromagnetických vln; musíte použít vnější anténu.

Technické parametry

Společnost SAMSUNG se snaží své produkty neustále vylepšovat. Konstrukce přístroje i tento návod proto podléhají změnám bez předchozího upozornění.

RÁDIO	
FM (VKV)	
Odstup signál/šum	55 dB
Využitelná citlivost	12 dB
Celkové harmonické zkreslení	0,5 %
PŘEHRÁVAČ CD	
Možnost vložení	1 disků
Kmitočtový rozsah	20 Hz – 20 kHz (± 1 dB)
Odstup signál/šum	90 dB (na kmitočtu 1 kHz) s filtrem
Zkreslení	0,05 % (na kmitočtu 1 kHz)
Přeslech mezi kanály	60 dB
Použitelné průměry	disků: 120 nebo 80 mm. Tloušťka: 1,2 mm
ZESILOVAČ	
Výstupní výkon	
Přední reprosoustavy (6 Ω)	80 W / kanál RMS, IEC (celkové harmonické zkreslení: 10 %)
Přeslech mezi kanály	60 dB
Odstup signál/šum	70 dB
OBECNÉ	
Příkon	40 W
Rozměry	230 (š) x 105 (v) x 230 (h) mm
Hmotnost	2.3 Kg

Contact SAMSUNG WORLD WIDE (Společnost SAMSUNG ve světě)

V případě jakýchkoliv dotazů nebo připomínek týkajících se výrobků Samsung, kontaktujte středisko péče o zákazníky společnosti Samsung.

CZ

Region	Country	Customer Care Centre ☎	Web Site
North America	CANADA	1-800-SAMSUNG(726-7864)	www.samsung.com/ca
	MEXICO	01-800-SAMSUNG(726-7864)	www.samsung.com/mx
	U.S.A	1-800-SAMSUNG(726-7864)	www.samsung.com/us
Latin America	ARGENTINE	0800-333-3733	www.samsung.com/ar
	BRAZIL	0800-124-421, 4004-0000	www.samsung.com/br
	CHILE	800-SAMSUNG(726-7864)	www.samsung.com/cl
	NICARAGUA	00-1800-5077267	www.samsung.com/latin
	HONDURAS	800-7919267	www.samsung.com/latin
	COSTA RICA	0-800-507-7267	www.samsung.com/latin
	ECUADOR	1-800-10-7267	www.samsung.com/latin
	EL SALVADOR	800-6225	www.samsung.com/latin
	GUATEMALA	1-800-299-0013	www.samsung.com/latin
	JAMAICA	1-800-234-7267	www.samsung.com/latin
	PANAMA	800-7267	www.samsung.com/latin
	PUERTO RICO	1-800-682-3180	www.samsung.com/latin
	REP. DOMINICA	1-800-751-2676	www.samsung.com/latin
	TRINIDAD & TOBAGO	1-800-SAMSUNG(726-7864)	www.samsung.com/latin
	VENEZUELA	0-800-100-5303	www.samsung.com/latin
	COLOMBIA	01-8000112112	www.samsung.com.co
Europe	BELGIUM	02 201 2418	www.samsung.com/be
	CZECH REPUBLIC	800-726-786 (800 - SAMSUNG)	www.samsung.com/cz
	DENMARK	70 70 19 70	www.samsung.com/dk
	FINLAND	030-6227 515	www.samsung.com/fi
	FRANCE	01 48 63 00 00	www.samsung.com/fr
	GERMANY	01805 - SAMSUNG(726-7864) (€ 0,14/Min)	www.samsung.de
	HUNGARY	06-80-SAMSUNG(726-7864)	www.samsung.com/hu
	ITALIA	800-SAMSUNG(726-7864)	www.samsung.com/it
	LUXEMBURG	02 261 03 710	www.samsung.com/lu
	NETHERLANDS	0900-SAMSUNG (726-7864) (€ 0,10/Min)	www.samsung.com/nl
	NORWAY	815-56 480	www.samsung.com/no
	POLAND	0 801 1SAMSUNG(0-801172 678)	www.samsung.com/pl
	PORTUGAL	80820-SAMSUNG(726-7864)	www.samsung.com/pt
	SLOVAKIA	0800-SAMSUNG(726-7864)	www.samsung.com/sk
	SPAIN	902-1-SAMSU(72678)	www.samsung.com/es
	SWEDEN	0771-400 200	www.samsung.com/se
	U.K	0845 SAMSUNG (7267864)	www.samsung.com/uk
	EIRE	0818 717 100	www.samsung.com/ie
	AUSTRIA	0800-SAMSUNG(726-7864)	www.samsung.com/at
	SWITZERLAND	0800-SAMSUNG(726-7864)	www.samsung.com/ch
CIS	RUSSIA	8-800-555-55-55	www.samsung.ru
	KAZAKHSTAN	8-10-800-500-55-500	www.samsung.com/kz_ru
	UZBEKISTAN	8-10-800-500-55-500	www.samsung.com/kz_ru
	KYRGYZSTAN	00-800-500-55-500	
	TADJIKISTAN	8-10-800-500-55-500	
	UKRAINE	8-800-502-0000	www.samsung.ua
	LITHUANIA	8-800-77777	www.samsung.lt
	LATVIA	8000-7267	www.samsung.com/lv
	ESTONIA	800-7267	www.samsung.ee
Asia Pacific	AUSTRALIA	1300 362 603	www.samsung.com/au
	NEW ZEALAND	0800 SAMSUNG (0800 726 786)	www.samsung.com/nz
	CHINA	800-810-5858, 400-810-5858, 010-6475 1880	www.samsung.com/cn
	HONG KONG	3698-4698	www.samsung.com/hk
	INDIA	3030 8282, 1800 110011, 1-800-3000-8282	www.samsung.com/in
	INDONESIA	0800-112-8888	www.samsung.com/id
	JAPAN	0120-327-527	www.samsung.com/jp
	MALAYSIA	1800-88-9999	www.samsung.com/my
	PHILIPPINES	1800-10-SAMSUNG(726-7864)	www.samsung.com/ph
	SINGAPORE	1800-SAMSUNG(726-7864)	www.samsung.com/sg
	THAILAND	1800-29-3232, 02-689-3232	www.samsung.com/th
	TAIWAN	0800-329-999	www.samsung.com/tw
	VIETNAM	1 800 588 889	www.samsung.com/vn
Middle East & Africa	TURKEY	444 77 11	www.samsung.com/tr
	SOUTH AFRICA	0860-SAMSUNG(726-7864)	www.samsung.com/za
	U.A.E	800-SAMSUNG (726-7864), 8000-4726	www.samsung.com/ae

Správná likvidace baterií v tomto výrobku

(Platí v Evropské unii a dalších evropských zemích s vlastními systémy zpětného odběru baterií.)

Tato značka na baterii, návodu nebo obalu znamená, že baterie v tomto výrobku nesmí být na konci své životnosti likvidovány společně s jiným domovním odpadem. Případně vyznačené symboly chemikálií Hg, Cd nebo Pb upozorňují na to, že baterie obsahuje rtuť, kadmium nebo olovo v množství překračujícím referenční úrovně stanovené směrnicí ES 2006/66. Pokud baterie nejsou správně zlikvidovány, mohou tyto látky poškodit zdraví osob nebo životní prostředí.

Pro ochranu přírodních zdrojů a pro podporu opakovaného využívání materiálů oddělte, prosím, baterie od ostatních typů odpadu a nechte je recyklovat prostřednictvím místního bezplatného systému zpětného odběru baterií.

Správná likvidace tohoto produktu
(Zničení elektrického a elektronického zařízení)

Tato značka zobrazená na produktu nebo v dokumentaci znamená, že by neměl být používán s jinými domácími zařízeními po skončení svého funkčního období. Aby se zabránilo možnému znečištění životního prostředí nebo zranění člověka díky nekontrolovanému zničení, oddělte je prosíme od dalších typů odpadů a recyklujte je zodpovědně k podpoře opětovného využití hmotných zdrojů.

Členové domácnosti by měli kontaktovat jak prodejce, u něhož produkt zakoupili, tak místní vládní kancelář, ohledně podrobností, kde a jak můžete tento výrobek bezpečně vzhledem k životnímu prostředí recyklovat.

Obchodníci by měli kontaktovat své dodavatele a zkontrolovat všechny podmínky koupě. Tento výrobek by se neměl míchat s jinými komerčními produkty, určenými k likvidaci.

ENERGY STAR

AH68-02199G(REV2.0)